SeaLife DC1000 Fotocamera subacquea



Per le versioni in ENGLISH, FRANÇAIS, DEUTSCH, ITALIANO, ESPAÑOL e NEDERLANDS,

fare riferimento www.sealife-cameras.com/service/manuals.html

LEGGERE CON ATTENZIONE

Informazioni marchi di fabbrica

- Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Pentium[®] è un marchio registrato di Intel Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc.
- SD™ e SDHC™ sono marchi commerciali.
- SeaLife® è un marchio registrato della Pioneer Research.

Informazioni sul prodotto

- Specifiche e progettazione del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Le stesse includono le specifiche principali del prodotto, il software, i driver del software e il manuale dell'utente. Questo Manuale Utente è una guida generale di riferimento relativa al prodotto.
- Le illustrazioni presenti nel manuale sono a scopo di chiarimento e possono essere differenti dall'aspetto della vostra fotocamera attuale.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore o discrepanza presenti in questo manuale utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere tutte le Avvertenze e gli Avvisi prima di utilizzare il prodotto.

Avvertimenti

Un uso continuato nelle sequenti condizioni, può essere causa di incendio o shock elettrico. Se il prodotto è danneggiato, contattare il locale rivenditore autorizzato SeaLife.

Se oggetti estranei o acqua finiscono nella fotocamera, spegnerla e rimuovere la batteria.



Se la fotocamera è caduta o il suo involucro è stato danneggiato, spegnerla e rimuovere la batteria.



Non smontare, modificare o riparare la fotocamera.



Usare l'adattatore CA fornito solo per sorgenti con voltaggio indicato.



Non usare la fotocamera in aree vicine ad acqua, pioggia, neve, alta umidità, sabbia, sporco o gas combustibili* se non nel caso in cui essa sia propriamente sigillata nell'involucro impermeabile.



* Attenzione - anche all'interno dell'involucro subacqueo. la fotocamera NON è certificata per essere intrinsecamente sicura. L'uso della fotocamera in ambienti con presenza di gas combustibili potrebbe causare esplosioni o incendi.

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.



La batteria può essere causa di avvelenamenti. Se una qualsiasi parte della batteria dovesse essere accidentalmente ingoiata consultare immediatamente un medico.



Non utilizzare la fotocamera quando si cammina, durante la quida di un'auto o una motocicletta.



Ciò potrebbe causare la caduta del guidatore o un incidente stradale.

Precauzioni

Non accendere il flash vicino agli occhi di qualcuno.

Ciò potrebbe causare danni alla vista della persona.



Non esporre a urti lo schermo LCD.

Ciò potrebbe danneggiare il vetro dello schermo o causare la fuoriuscita del liquido interno. Se il liquido interno venisse a contatto con la pelle o i vestiti, risciacquare con abbondante acqua fresca. Se il liquido interno entra negli occhi, consultare immediatamente un medico per ricevere le cure adequate.



Una macchina fotografica è uno strumento di precisione. Non lasciarla cadere, non sottoporla a contraccolpi e non impiegare troppa forza nel maneggiarla.



Ciò potrebbe causare danni alla fotocamera.

Non rimuovere la batteria immediatamente dopo un lungo periodo di uso continuo.



La batteria si riscalda durante l'uso. Toccando la batteria calda possono insorgere scottature.



Non avvolgere la fotocamera o posizionarla in indumenti o coperte. Ciò potrebbe causare accumulo di calore e deformare l'involucro, o causare un incendio. Utilizzare la fotocamera in luoghi ben ventilati.


Non lasciare la fotocamera in luoghi dove la temperatura può crescere significativamente, come ad esempio dentro un'auto.



Ciò potrebbe negativamente influenzare l'involucro o le parti interne, causando un incendio.



Prima di spostare la fotocamera, scollegare tutti i cavi.

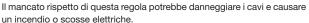



Note sull'uso delle batterie

Quando si utilizza la batteria, leggere attentamente e osservare strettamente le *Istruzioni di sicurezza* e le note descritte sotto:

- Impiegare solo le specifiche batterie fornite con la fotocamera (3,7V).
- Ambienti molto freddi possono ridurre il tempo di vita della batteria e le prestazioni della fotocamera.
- L'impiego di una batteria ricaricabile nuova oppure una poco usata potrebbe avere influenza sul numero di immagini che possono essere scattate. Pertanto, per un miglior uso e perché durino più a lungo, si consiglia di caricare e lasciar scaricare completamente le batterie almeno una volta prima di utilizzarle.
- La batteria può risultare calda dopo un lungo periodo di uso continuo della fotocamera o del flash. Ciò è normale e non costituisce un malfunzionamento.
- La fotocamera può risultare calda dopo un lungo periodo di uso continuo.
 Ciò è normale e non costituisce un malfunzionamento.
- Se la batteria non viene usata per un lungo periodo, per evitare perdite di liquido o corrosione rimuoverla dalla fotocamera e riporla una volta che è completamente scarica. Se conservata inutilizzata per lungo tempo completamente carica, potrebbero ridursi le prestazioni.
- Mantenere i contatti della batteria sempre puliti.
- Se la batteria viene sostituita con un modello non corretto, vi è il rischio di esplosione.
- Smaltire le batterie in base alla legislazione locale.
- Caricare completamente la batteria prima di usarla la prima volta.
- Durante il suo trasporto o conservazione, per evitare incendi o cortocircuiti, tenere la batteria lontana da altri oggetti di metallo.

Informazioni importanti sulla funzione subacquea e sull'involucro subacqueo

- Prima di impiegare la fotocamera sott'acqua, leggere attentamente e comprendere le istruzioni contenute in questo manuale.
- La fotocamera interna non è resistente all'acqua o protetta da shock. In ambienti subacquei, piovosi, nevosi, con alti tassi di umidità, sabbiosi, sporchi o con presenza di gas combustibili, sigillate la fotocamera all'interno dell'involucro subacqueo*.
 - * Attenzione anche all'interno dell'involucro subacqueo, la fotocamera NON è certificata per essere intrinsecamente sicura. L'uso della fotocamera in ambienti con presenza di gas combustibili potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Fatta eccezione che durante la ricarica della batteria oppure durante la connessione al computer, assicurarsi che la protezione antipolvere di gomma sia completamente inserita negli ingressi USB ed alimentazione.
- Seguire queste importanti istruzioni di cura dell'O-ring, altrimenti vi saranno infiltrazioni nell'involucro impermeabile.
 - * Non lubrificare I'O-ring.
 - * Ispezionare e pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring da sabbia, capelli e altri detriti prima dell'uso. Pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring mediante la spazzola appositamente fornita.
 - * Ispezionare attentamente l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring per scoprire eventuali danni (tagli, graffi, lacerazioni, crepe, ammaccature o qualsiasi altra imperfezione). Sostituire l'O-ring o portare in assistenza l'involucro subacqueo se l'O-ring o le superfici di contatto dell'O-ring sono danneggiate.
 - Non utilizzare l'involucro subacqueo se l'O-ring o le superfici di contatto dell'O-ring sono danneggiate.
 - Assicurarsi che l'O-ring sia completamente collocato in sede nell'apposita scanalatura prima di sigillare l'involucro.
 - Assicurarsi che l'O-ring non sia torto quando collocato nella sua scanalatura.
 - Seguire attentamente le istruzioni di installazione e rimozione dell'O-ring contenute in questo manuale.
 - * Sostituire l'O-ring ogni anno per garantirne una corretta sigillatura. Impiegare solo O-ring approvati da SeaLife e disegnati per la DC1000- O-ring di ricambio sono disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato SeaLife.

- Chiudere delicatamente lo sportello ed agganciarlo al corpo, assicurarsi che non vi siano ostruzioni che possono impedire una corretta chiusura ermetica.
- Immergere e sciacquare per circa 2 minuti l'involucro subacqueo in acqua fresca dopo ogni uso subacqueo oppure se sporco.
 - * Premere varie volte ogni pulsante per rimuovere ogni residuo di acqua salata, sabbia o altro sporco che può rimanervi incastrato.
 - * Utilizzare un panno pulito e morbido per asciugare l'involucro.
 - Conservare la fotocamera e l'involucro solo dopo averli puliti con cura e asciugati totalmente.
- Non lasciare che umidità o sporcizia entrino nell'involucro quando aperto.
 Questo potrebbe essere causa di danni alla fotocamera interna.
- Prima di aprire lo sportello impermeabile, prima di cambiare le batterie o la memoria SD, è necessario che voi e l'involucro siate perfettamente asciutti.
- Evitare di aprire l'involucro esterno se bagnato sabbioso oppure in ambiente umidi. Si raccomanda di aprire e caricare l'involucro in ambienti freschi ed asciutti, come ad esempio all'interno di una stanza con aria condizionata. Questo previene la possibilità che acqua od umidità restino intrappolate all'interno dell'involucro e quindi essere causa di appannamento o danno alla fotocamera.
- Evitare il contatto con creme od oli solari in quanto potrebbe scolorirsi. Se un qualsiasi tipo di olio entra in contatto con la fotocamera, rimuovetelo immediatamente con acqua calda.
- La funzione di resistenza all'acqua non è estesa agli accessori della fotocamera.
- Non superare il limite massimo di profondità consentita, 60m (200ft.), ciò potrebbe danneggiare l'involucro e causare delle infiltrazioni.
- Gettata nell'acqua, la fotocamera affonda, quindi assicurarsi che sia bene allacciata al polso oppure al dispositivo di controllo dell'assetto (B).
- Conservare l'involucro a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.
- Non esporre l'involucro alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- Non conservare l'involucro a temperatura estremamente alte, come ad esempio nell'abitacolo della macchina.

INDICE

9 INTRODUZIONE

- 9 Presentazione
- 10 Contenuto della confezione

CONOSCERE LA VOSTRA FOTOCAMERA 11

- 11 Vista anteriore
- 12 Vista posteriore
- 13 Schermata Monitor LCD

15 OPERAZIONI PRELIMINARI

- 15 Preparazione
- 16 Caricamento della batteria
- 17 Impostazioni iniziali

MODALITÀ SCATTO 19

- 19 Cattura delle immagini
 - 20 Impostazione della messa a fuoco
 - 21 La modalità Setup Facile
 - 22 Circa le modalità di flash esterni
 - 24 Informazioni sulla modalità Mare e Snorkel
 - 26 Informazioni sulla modalità Spia
 - 27 Registrazione di un soggetto su un'immagine di sfondo esistente
 - 28 Combinare le foto di due persone in un'immagine singola
 - 29 Impostazione della modalità Panorama
- 30 Registrazione di promemoria vocali

31 MODALITA VIDEO

- 31 Registrazione di video
- 32 Riproduzione dei filmati

MODALITÁ RIPRODUZIONE 33

- 33 Visualizzazione delle fotografie
- 34 Visualizzazione delle anteprime
- 35 Rimozione effetto occhi-rossi
- 35 Aggiunta di promemoria vocali
- 36 Riproduzione memo vocale
- 36 Protezione delle immagini
- 38 Cancellazione delle immagini

40	OPZIC	DNI DE	I MENU
----	-------	--------	--------

- 40 Menu Cattura
- 47 Menu Video
- 49 Menu Riproduzione
- 51 Menu di configurazione

53 TRASFERIRE FILE SUL COMPUTER

- 53 Scaricare i vostri file
- 54 SOFTWARE DI EDITING
- 55 SPECIFICHE (SOLO PER FOTOCAMERA INTERNA)
- 56 APPENDICE
 - 56 Numero degli scatti effettuabili (fotografie)
 - 57 Tempo di registrazione residuo /secondo (filmato)

58 ISTRUZIONI RELATIVE ALL'INVOLUCRO SUBACQUEO

- 59 OPERAZIONI NECESSARIE per l'involucro subacqueo
- 61 Mantenere impermeabile la sigillatura
- 62 Rapido testi di impermeabilità (prima di partire per le vostre immersioni)
- 63 COME INSTALLARE E RIMUOVERE L'O-RING

65 COME APRIRE E CHIUDERE L-INVOLUCRO IMPERMEABILE

- 67 Installazione dell'adattatore del cavo ottico del Flash Link
- 69 Come installare l'involucro impermeabile
 - 71 Utilizzo e pulizia della fotocamera e dell'involucro subacqueo
 - 73 Semplici regole per scattare foto subacquee eccezionali
- 75 GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- 79 SPECIFICHE TECNICHE DELL'INVOLUCRO

INTRODUZIONE

Presentazione

Grazie per avere acquistato la fotocamera digitale subacquea SeaLife DC1000. Questa non è una normale fotocamera inserita in un involucro impermeabile. La fotocamera SeaLife include specifici software integrati d i programmi di esposizione sono stati sviluppati tramite test subacquei per assicurare luminosità e colore alle vostre foto e video subacquei. La tecnologia digitale più avanzata rende l'uso di questa fotocamera automatico e semplice.

L'involucro impermeabile SeaLife è costruito impiegando le migliori materie prime per garantire una lunga vita ed alte prestazioni. Il rivestimento completo di gomma dell'involucro assicura una migliore protezione dagli shock. Il sottorivestimento di policarbonato sopporta la pressione subacquea fino a 200ft/60m. L'ampio pulsante dell'otturatore e le larghe sporgenze assicurano una buona presa ed una estrema maneggevolezza anche se si indossano i guanti da immersione. Tutte le parti metalliche sono composte da acciaio inossidabile di alta qualità per una maggiore resistenza all'acqua salata ed all'ambiente marino.

Sono presenti talmente tante altre opzioni e caratteristiche che sicuramente apprezzerete. Tutti noi di SeaLife speriamo di superare le vostre aspettative per questa nuova fotocamera. Buone immersioni!

Contenuto della confezione

Aprire delicatamente la confezione della fotocamera ed assicurarsi che siano presenti i seguenti articoli:

Componenti di prodotto standard:

- Fotocamera digitale
- Involucro subacqueo con sagola
- Manuale d'istruzioni e Guida rapida
- CD-ROM
- Cavo USB
- Cavo AV
- Cinghia della fotocamera
- Custodia della fotocamera
- Alimentatore CA
- Adattatori internazionali
- Batteria al litio ricaricabile
- Adattatore del cavo ottico Flash Link
- Capsule essiccanti
- Spazzola per pulizia e panno per l'obiettivo

Accessori standard (opzionali):


- Scheda di memoria SD/SDHC
- Batteria di ricambio (Elemento # SL1814)
- Kit ricarica da viaggio (batteria di ricambio, supporto per ricarica, adattatore 12V CC (SL1816))
- SeaLife Digital Pro Flash (SL961)
- capsule essiccanti Moisture Muncher (SL911)
- SeaLife Wide Angle Lens (SL970)



- Accessori e componenti possono variare a seconda del rivenditore.
 - Visitate il vostro rivenditore locale o il sito <u>www.sealife-cameras.com</u> per avere la lista completa degli accessori disponibili.

CONOSCERE LA VOSTRA FOTOCAMERA

Vista anteriore

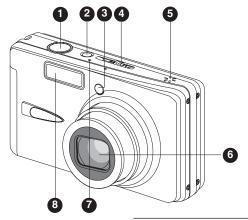


- 1. Pulsante dell'otturatore
- 2. Pulsante **ON/OFF**
- 3. LED di autoscatto
- 4. Selettore della modalità
 - Modalità scatto
 - Modalità Video
 - ▶ Modalità di riproduzionec

- 5. Altoparlante
- 6. Obiettivo
- 7. Microfono
- 8. Flash



L'involucro impermeabile dispone di pulsanti di controllo per tutte le funzioni della fotocamera, eccetto per il selettore di modalità (n. 4). È possibile cambiare le modalità della fotocamera premendo i pulsante del display (n. 3 nella pagina successiva) quando la fotocamera (Mare, Snorkel, Flash Est Auto o Flash Est. Man.).

Vista posteriore

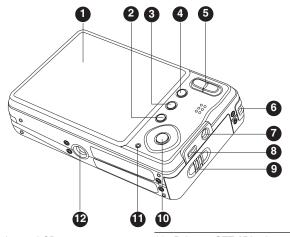

- Schermo LCD
- 2. 🖆 Pulsante Elimina
- 3. **DISP** Pulsante del display
- 4. **MENU** Pulsante del menu
- 5. Pulsante Zoom +
- 6. Attacco del cinturino
- 7. Porta DC IN 5V
- 8. Porta USB AV OUT
- Copertura batteria/memory card

- 10. Pulsante SET / Direzione
 - ▲ Pulsante
 - Pulsante Autoscatto
 - Pulsante
 - Pulsante del Flash
 - ▼ Pulsante
 - Pulsante di messa a fuoco
 - Pulsante
 - Pulsante per la compensazione dell'esposizione
- SET Pulsante Set
- 12. Attacco per treppiede




I Quando la fotocamera è regolata su una qualsiasi delle modalità scena subacquea (Mare, Snorkel, Flash Est Auto o Flash Est. Man.), il tasto del display (n. 3) scorrerà da: Standard ⇒ Standard con istogramma ⇒ Nessuna icona - Modalità riproduzione ⇒ Modalità filmati] Standard [Ripeti].

Schermata Monitor LCD

Modalità scatto

- 1 Stato dello Zoom
- Promemoria vocale
- Condizioni della batteria.
 - Batterie totalmente cariche
 Carica della batteria media
 Batteria scarsamente carica
 Batteria scarica
 - * [] Icona adattatore CA (se impiegato)
- Modalità flash
 - [Vuota] Auto Flash
 - [🏕] Riduzione effetto occhi rossi [💈] Flash forzato
 - 5 Pre-flash
 Flash sinc. le
 - Flash sinc. lento
- 5. [] Istogramma
- Area di messa a fuoco (quando si preme il pulsante dell'otturatore a metà corsa)
- 7. Icona modalità Cattura
 - Singolo
 □ Continuo
 -] Bracketing automatico dell'esposizione
 - gra∰] Spia
 - 回 Cont.flash
 - Pre-scatto
 - Scatto coppia
 Scatto Album
- 8. Risoluzione dimensioni immagine
 - [1□M] 3648 x 2736 [□M] 2816 x 2112
 - [Д∏]] 2272 x 1704 [Д∏]] 1600 x 1200
 - [VGA] 640 x 480
- Scatti disponibili
- 10. Qualità immagine
 - Super Fine
 Sine
 Standard
- E] Standard
- 11. Data e ora
- 12. Icona autoscatto
 - [🕉 10S] 10 sec [🐧 2S] 2 sec
 - [3 10+2 10+2 sec.
- Avvertimento otturatore lento

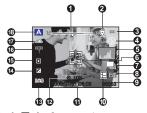

- - [🔄] Correzione Controluce
 - (Regolare i valori di esposizione con i tasti ▲/▼)
- 15. Misurazione
 - [🔯] Media [•] Spot [🔯] Multi
- 16. Bilanciamento dei bianchi
 - [Vuota] Automatico
 - BluWtr>25ft
 - G] GrnWtr<25ft GrnWtr>25ft
 - .O. | Incandescente
 - Fluorescente 1
 - Fluorescente 2

 Luce diurna
 - ☐ Luce diurna
 ☐ Nuvoloso
 - Manuale
- 17. Impostazioni messa a fuoco
 - [Vuota] Auto Focus
 - [📥] Infinito
- 18. Modalità scena
 - A] Auto
 Mare
 Snorkel
 - Flash est. Auto
 - Av] Av
 - Tv] Tv ♣] Sport
 - Paesaggio
 - [📻] Panorama
 - Scena notteFuochi d'artificio
 - 🗽] Spruzz. acqua
 - Cascata

 Anti vibraz

Modalità Video [22]


- 1. Icona di modalità
- 2. Stato dello Zoom
- 3. Condizioni della batteria
- 4. Risoluzione video
- Tempo di registrazione disponibile/Tempo trascorso
- 6. Qualità Video
- 7. Indicatore di registrazione
- 8. Icona autoscatto
- 9. Impostazioni messa a fuoco


Modalità Riproduzione [] - riproduzione fotografie


- 1. Icona di modalità
- 2. Numero file
- 3. Numero cartella
- 4. Icona di protezione
- 5. Promemoria vocale

Modalità riproduzione [] - riproduzione video

- 1. Barra di stato video
- 2. Tempo trascorso
- 3. Numero file
- 4. Numero cartella
- 5. Icona di protezione
- 6. Icona di modalità
- 7. Modo Riproduzione
- Icona no audio (Premendo il tasto
 ▲ durante la riproduzione del
 - filmato)
- 9. Tempo di registrazione totale

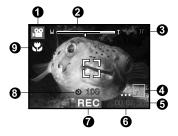

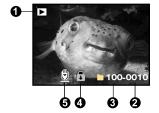


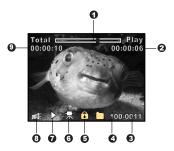

OPERAZIONI PRELIMINARI

Preparazione

 Aggancio della cinghia della fotocamera. [Importante: il cinturino deve essere rimosso quando si utilizza la fotocamera all'interno dell'involucro impermeabile.]

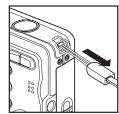

- 2. Aprire il coperchio batterie/scheda di memoria.
- Come mostrato, inserire la batteria fornita
 con il corretto orientamento.




- 4. Inserire la SD/SDHC card di memoria (opzionale).
 - La fotocamera dispone di una memoria interna di 32MB (29MB per la memorizzazione delle immagini) ma è possibile espanderne la capacità caricando una memoria SD/SDHC.
 - Al primo uso, assicurasi di formattare la memory card con questa fotocamera.
- Chiudere la copertura della batteria/memory card e verificarne la chiusura.





Per evitare che i dati di una scheda di memoria SD/ SDHC vengano cancellati accidentalmente, è consigliabile spostare la linguetta di protezione da scrittura (a lato della scheda di memoria SD/SDHC) nella posizione 'LOCK'.

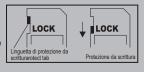


- Per salvare, modificare o cancellare i dati di una memory card SD/SDHC è necessario sbloccarla.
- Per evitare di danneggiare la memoria SD/SDHC, assicurarsi che la fotocamera sia spenta al momento di inserimento o disinserimento della memory card SD. Se si tenta di inserire la memory card SD/SDHC con la fotocamera accesa, quest'ultima si spengerà automaticamente.

Caricamento della batteria

L'adattatore di alimentazione CA caricherà la batteria o opererà come alimentatore della fotocamera. Prima di procedere con la ricarica, assicurarsi che la fotocamera sia spenta e che la batterie siano inserite.

- Connettere un'estremità dell'adattatore di alimentazione CA nell'ingresso CC IN 5V della fotocamera.
- Connettere l'altra estremità dell'adattatore CA nella presa a muro.
 - Quando parte la ricarica, il LED indicatore di stato si illumina di rosso e si spenge quando la ricarica è completata. Il LED lampeggia di verde quando si verifica un problema con la

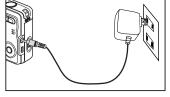

- ricarica oppure se le batterie non sono inserite nella fotocamera.
- Si raccomanda di scaricare completamente le batterie tramite il normale uso prima di ricaricarle.
- La durata di una ricarica varia in relazione alla temperatura dell'ambiente e allo stato delle batterie stesse.



- Questa fotocamera deve essere usata con l'adattatore specificato per la ricarica delle batterie. I danni causati dall'uso di un adattatore inadatto non sono coperti da garanzia.
- La batteria può scaldarsi dopo essere stata caricata o immediatamente dopo l'uso. Ciò è normale e non costituisce un malfunzionamento.
- Quando si usa la fotocamera in ambienti freddi, proteggere la fotocamera e la batteria tenendole all'interno della vostra giacca.

Impostazioni iniziali

Impostazione di data e ora

La data/orario deve essere impostata quando:

- La fotocamera viene accesa la prima volta.
- La fotocamera viene accesa dopo averla lasciata senza batterie per un periodo di tempo prolungato.

Nel caso in cui sullo schermo LCD non vengano visualizzate la data e l'ora, seguire i seguenti passi per un'impostazione corretta.

- Far scorrere il selettore di modalità su
 o [№], e premere il tasto MENU.
- 2. Selezionare [Impost.] con il tasto ▶.
- Selezionare [Data/Orario] con i tasti
 ▲ / ▼ e premere SET.
 - Selezionare il formato data con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SFT
 - Utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare i singoli campi e impostare i valori di data e ora con i pulsanti ▲ / ▼.
 - L'orario è visualizzato nel formato a 24 ore.
 - Dopo aver confermato la correttezza delle impostazioni, premere SET.
- 4. Premere **MENU** per chiudere il menu [Impost.].







Scelta della lingua

Specificare in che lingua devono essere visualizzati i messaggi sul display LCD.

- Far scorrere il selettore di modalità su
 [], [,] o [], e premere il tasto
 MENU
- 2. Selezionare [Impost.] con il tasto ▶.
- Selezionare [Lingua] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere SET
 - L'impostazione verrà salvata.



Formattazione della memory card o della memoria interna

Questa funzione consente di formattare la memoria interna (o la scheda di memoria), cancellando in tal modo tutti i dati e le immagini memorizzate.

- Impostare il selettore della modalità su [] e premere il pulsante MENU.
- 2. Selezionare [Impost.] con il tasto ▶.
- Selezionare [Formato] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- Selezionare [Eseguire] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
 - Per annullare la formattazione, selezionare [Cancellare] e premere il pulsante SET.







- Si raccomanda di formattare con la fotocamera la memory card prima del primo uso oppure se la memory card è stata impiegata con un'altra fotocamera od un altro dispositivo SD.
- La formattazione della memory card CANCELLA tutte le immagini e dati presenti sulla card.

MODALITÀ SCATTO


Cattura delle immagini

La fotocamera è dotata di uno schermo a colori LTPS LCD da 2.5" che consente di inquadrare meglio le immagini, di rivedere immagini e filmati registrati e di modificare le impostazioni dei menu.

- 1. Premere il pulsante **ON/OFF** per spegnere la fotocamera.
 - Il LED del mirino si illumina di verde e la fotocamera è pronta.
 - Quando si accende la fotocamera, quest'ultima si avvierà nella modalità in cui era durante l'ultimo utilizzo.

 - Se si accende la fotocamera in modalità [], l'obiettivo rimarrà chiuso.
- 2. Posizionare il selettore delle modalità su [1].
- 3. Comporre l'immagine sullo schermo LCD.
 - Premere il pulsante ∮ per eseguire lo zoom e quindi ingrandire il soggetto sul monitor LCD.
 - Premere il pulsante ♦ ♦ ♦ per un'immagine ad angolo maggiore.
- 4. Premere il pulsante dell'otturatore.
 - Premendo a metà corsa il pulsante dell'otturatore si ha la possibilità di regolare l'esposizione automaticamente; premendolo fino in fondo si esegue lo scatto.
 - La cornice della area di messa a fuoco diventa verde quando la fotocamera è a fuoco e l'esposizione è calcolata.
 - a fuoco e l'esposizione è calcolata.

 Quando la messa a fuoco o l'esposizione non sono adeguate, la cornice dell'area di messa a fuoco diventa di colore rosso.

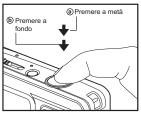



- Evitare di utilizzare lo zoom quando si è sott'acqua per scattare foto a soggetti distanti. Per ottenere le migliori immagini subacquee, mantenere il soggetto entro i 2 m di distanza.
- Se il riquadro della messa a fuoco è rosso, le condizioni di illuminazione o di contrasto potrebbero essere scarse. Riprovare fino a quando la cornice della messa a fuoco non è verde, oppure provare a mettere a fuoco il soggetto con un contrasto maggiore localizzato ad una distanza uquale a quella dell'oggetto che si vuole riprendere.

Impostazione della messa a fuoco

Si possono catturare immagini in cui la distanza dal soggetto viene regolata mediante autofocus, macro [🕷] o infinito [🗻].

- Posizionare il selettore delle modalità su [] oppure [].
- Utilizzare il pulsante ♥ per selezionare la modalità di messa a fuoco desiderata.



La tabella seguente aiuterà a scegliere la modalità di messa a fuoco appropriata:

Modalità fuoco	Descrizione
[Vuota] Auto Focus	Abilitate questa impostazione e la fotocamera mettere a a fuoco automaticamente da 2 ft (60cm) ad infinito. In zoom Tele il campo è da 90 cm a infinito.
[🕷] Macro	Abilitare questa opzione per fotografie scattate a distanza ravvicinata tra 2 inches (5cm) e 3 ft (90cm). In zoom Tele il campo è da 35 cm a 120 cm.
[🖎] Infinito	Selezionare questa impostazione per bloccare la fotocamera nella messa a fuoco a un punto infinito (da 3ft/90 cm a infinito). Con questa impostazione si ottiene anche un tempo di risposta dell'otturatore molto rapida, ideale per gli scatti d'azione.

La modalità Setup Facile

La modalità Setup Facile è un modo veloce e facile per impostare la fotocamera per riprese subacquee oppure per fotografia su terra. Selezionare nel menu di acquisizione un'opzione Setup Facile. Quindi selezionare la scelta migliore dalla serie di opzioni offerte in funzione delle condizioni di ripresa e accessori in uso.

1. Premere il pulsante del menu e selezionare Setup Facile:



2. Selezionare Subacqueo o Terra.





3. Selezionare Fotocam. + Flash o Fotocamera.





4. Selezionare Snorkeling o Immersione.





 A questo punto la fotocamera è impostata per il tipo e condizioni delle riprese.

Circa le modalità di flash esterni

Se si impiega uno (o due) flash esterni SeaLife (accessori opzionali) impostare la modalità scena della fotocamera su Flash Est. Auto o Flash Est. Man. In modalità Flash Est Auto, la fotocamera regola automaticamente l'esposizione con conseguenti immagini nitide e dai colori esaltanti. La fotocamera è preprogrammata per tenere conto della energia aggiuntiva del flash e assicurare

una esposizione e luminosità ottimali. In modalità Flash Est Man., l'apertura e velocità dell'otturatore devono essere impostate manualmente per ottenere il desiderato effetto. La modalità manuale è indicata per i fotografi esperti che hanno familiarità con i concetti e le impostazioni di apertura e velocità dell'otturatore.

In entrambe le modalità di Flash Est., la fotocamera è impostata su flash forzato e quindi sarà sempre attivo. Quando il flash della fotocamera si accende, esso illumina automaticamente l'accessorio Flash esterno opzionale. Per maggiori informazioni in merito ai flash esterni SeaLife fate riferimento al vostro rivenditore locale o visitate il sito www.sealife-cameras.com. Maggiori e più dettagliate informazioni sono incluse con il flash esterno.

Per selezionare il modo Flash est. Auto o Falsh est. Man.:

- 1. Premere il pulsante **MENU**.
- Selezionare il [Modo scena] con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
- Selezionare il modo Flash est. Auto o Flash est. Man. con i pulsanti
 ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.

Regolazioni dell'esposizioni quando la fotocamera è in modalità flash Est.:

Icona	Modalità scena	Descrizione	
ක්	Automatico	Controllo dell'esposizione automatico con flash esterno. Per ottenere la corretta esposizione delle immagini, premere il tasto del flash [½] per scorrere queste impostazioni dell'esposizione: [Vuota] -Questa è l'impostazione predefinita ideale per scattare gran parte delle immagini subacquee. [¼ 📆] - Flash Macro Questa impostazione dell'esposizione è l'ideale per scattare immagini a distanza ravvicinata (1M) o rendere meno luminosa l'immagine. [¼ 🚵] - Far Flash: Questa impostazione dell'esposizione è l'ideale per scattare immagini oltre i 2m o per rendere l'immagine più luminosa.	
©Î.	Man.	Impostare manualmente le regolazioni di apertura e velocità dell'otturatore per ottenere l'effetto desiderato. Per eseguire regolazioni manuali 1. Premere SET una volta e il valore di apertura appare sul monitor LCD (lampeggiante). 2. Tramite i tasti ◀ / ▶ incrementare o diminuire il valore di apertura. 3. Premere nuovamente il tasto SET ed il valore di velocità dell'otturatore viene visualizzato sul monitor LCD (Lampeggiante valore di apertura). 4. Tramite i tasti ◀ / ▶ incrementare o diminuire il valore di velocità dell'otturatore. 5. Premere nuovamente il pulsante SET per uscire dal menu di configurazione. I valori di apertura e della velocità dell'otturatore appariranno sul monitor LCD.	

Informazioni sulla modalità Mare e Snorkel

Le modalità Mare e Snorkel vengono usate per scattare foto subacquee SENZA l'accessorio flash esterno. La modalità Mare è ideale per le immersioni con autorespiratore a profondità inferiori a 25ft/8m. La modalità Snorkel è ideale per scattare foto subacquee a profondità superiori a 25ft/8m. La fotocamera regolerà i colori per compensare la perdita dei rossi tipica delle foto subacquee.

Nelle modalità Mare e Snorkel, a seconda del tipo di acqua in cui ci si trova, è possibile selezionare la correzione desiderata. Le opzioni di correzione dei colori sono contenute nel menu di bilanciamento del bianco. L'impostazione predefinita di bilanciamento del bianco per la modalità Mare è Blue Water > 25ft/8m. L'impostazione predefinita di bilanciamento del bianco per la modalità Snorkel è Blue Water < 25ft/8m.

Impostazioni del bilanciamento del bianco

- BluWtr<25ft (Acqua blu con profondità inferiore a 25ft). Questo modo è l'ideale per lo snorkeling o l'immersione in acqua "blu".
- BluWtr>25ft (Acqua blu con profondità superiore a 25ft). Questo modo è l'ideale per l'immersione in acqua "blu" più profonda.
- GrnWtr<25ft (Acqua verde con profondità inferiore a 25ft). Questo modo è l'ideale per lo snorkeling o l'immersione in acqua "verde" meno profonda con un contenuto di alghe molto alto.
- GrnWtr>25ft (Acqua verde con profondità superiore a 25ft). Questo modo è l'ideale per l'immersione in acqua "verde" più profonda con un contenuto di alghe molto alto.

So stellen Sie den MEER-Modus ein:

- 1. Premere il pulsante MENU.
- Selezionare [Modo scena] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- Selezionare Modalità MARE con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.

Per impostare la modalità Snorkel:

- Premere il pulsante MENU.
- Selezionare [Modo scena] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- Selezionare la modalità Snorkel con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.

Per impostare la correzione del colore (Bilanciamento Bianco):

- 1. Premere il pulsante **MENU**.
- 2. Selezionare [Bilanc. Bianco] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- A seconda del tipo di acqua scegliere tra BluWtr<25ft, BluWtr>25ft, GrnWtr<25ft o GrnWtr>25ft con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.



- L'impostazione predefinita per la modalità Mare è "BluWtr>25ft".
 L'impostazione predefinita per la modalità Snorkel è "BluWtr<25ft".
- Quando la fotocamera è nelle modalità Mare e Snorkel, a terra le immagini nel monitor LCD risulteranno rosse. Questo è normale e apparirà diverso sotto l'acqua.
- L'opzione di correggimento dei colori in modalità mare non funzionerà durante immersioni notturne oppure a profondità superiori a 50ft / 15m dipendentemente dalla luminosità disponibile.
- Per migliori immagini subacquee, tenere spento il flash della fotocamera nella modalità Mare o Snorkel. Se l'illuminazione fosse troppo scarsa, raccomandiamo l'uso del SeaLife Digital Pro Flash (elemento SL961 accessorio opzionale).


Informazioni sulla modalità Spia

Questa modalità consente di scattare foto continue a un intervallo di tempo preselezionato. Essa è utile per scattare una sequenza di immagini, come un tramonto o un'alba, per poter poi successivamente selezionare l'immagine migliore. Questa modalità è utile anche per scattare una serie di foto senza essere scoperti dal soggetto, ad esempio per fotografare un nidi di uccelli durante la cova di un uovo. Per tenere la fotocamera puntata sul soggetto è utile disporre dell'accessorio treppiede compatto.

- 1. Posizionare il selettore delle modalità su [📭].
- 2. Premere il pulsante **MENU** e selezionare il menu [Funzione] con il pulsante .
- 3. Selezionare [Modo cattura] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- Selezionare [Spia] con i tasti ▲ / ▼ e premere 4. SET.
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere **SET**.
- 6. Premere **MENU** per chiudere il menu.
 - Inquadrare il soggetto o la scena desiderata con la fotocamera. Per tenere la fotocamera ferma e stabile puntata sul soggetto è utile disporre dell'accessorio treppiede compatto.
- 8. Premere il pulsante dell'otturatore. Dopo un conto alla rovescia di 10 secondi. la fotocamera scatta la prima foto.
- 9. Il display LCD si spegne per risparmiare energia della batteria. La fotocamera continua a scattare foto all'intervallo di tempo preselezionato, finché:
 - Si preme nuovamente il pulsante dell'otturatore.


www.iobv.com/products/gorillapod/slr/

- b. La memoria è piena.
- c. La batteria è scarica.

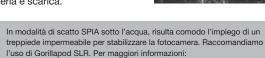





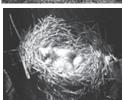



Registrazione di un soggetto su un'immagine di sfondo esistente

Pre-scatto aiuta ad ottenere lo sfondo desiderato, anche quando si deve chiedere a terzi di registrare l'immagine desiderata. In pratica, Pre-scatto è un processo a due fasi.

- 1. Scorrere il cursore di modalità in posizione [1].
 - Premere il pulsante MENU.
 - b. Selezionare [Funzione] con il pulsante ▶.
 - Selezionare il [Modo Cattura] con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
 - d. Selezionare [Pre-scatto] con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
 - e. Premere il pulsante **MENU** per uscire dalla schermata di menu.
- Comporre sullo schermo lo sfondo desiderato e quindi premere l'otturatore per registrarlo temporaneamente come immagine di riferimento.
 - Questa operazione provoca l'apparizione sullo schermo di un'immagine semitrasparente di fondo, ma l'immagine visualizzata non viene memorizzata nella memoria della fotocamera.
- A questo punto si può stare di fronte allo sfondo e chiedere a qualcuno di scattare una foto, usando lo sfondo semitrasparente sullo schermo come guida alla composizione dell'immagine.
- Terminata la composizione dell'immagine finale (usando lo sfondo semitrasparente come guida), la persona con la fotocamera deve premere l'otturatore per registrare la foto.
 - Si prega di notare che l'immagine di sfondo semitrasparente registrata temporaneamente alla fase 2 serve solo per la composizione. L'immagine finale contiene solo quello che si trova davanti alla fotocamera al momento in cui viene premuto l'otturatore.

Combinare le foto di due persone in un'immagine singola

Questo modo permette di registrare le immagini di due persone e combinarle in un'immagine unica. Questo rende possibile l'inclusione dell'operatore in un'immagine di gruppo anche quando non c'è nessuno nei paraggi che può scattare la foto.

- - a. Premere il pulsante **MENU**.
 - b. Selezionare [Funzione] con il pulsante ▶.
 - Selezionare il [Modo Cattura] con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
 - d. Select [Pre-scatto] con il pulsante ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
 - e. Premere il pulsante **MENU** per uscire dalla schermata di menu.
- Allineare la cornice di messa a fuoco sullo schermo con il soggetto desiderato sul lato sinistro dell'immagine.
- Premere il pulsante dell'otturatore per registrare il lato sinistro dell'immagine.
- Dopodiché comporre il soggetto desiderato sul lato destro dell'immagine, facendo attenzione ad allineare lo sfondo con l'immagine semitrasparente dello sfondo della prima immagine, che è visualizzata sullo schermo.
- Quando tutto è correttamente allineato, registrare il lato destro dell'immagine.

Impostazione della modalità Panorama

Questa modalità è stata progettata per rendere più agevole lo scatto di una serie di immagini per poi combinarle con il software per creare un'immagine unica. Si può scattare una foto di un soggetto che non rientra in una cornice singola, come ad esempio un paesaggio e quindi successivamente combinare le foto con u programma tipo Arcsoft Panorama Maker® 4.0 o Photoshop.

- 2. Premere il pulsante **MENU**.
- Selezionare il [Modo scena] con i pulsanti ▲ / ▼, e premere il pulsante SET.
- 4. Selezionare [Panorama] con i pulsanti \blacktriangle / \blacktriangledown , e premere il pulsante SET.
- 5. Premere il pulsante **MENU**.
- 6. Selezionare la direzione della fotografia con i pulsanti ◀ / ▶.
- 7. Scattare la prima foto.
 - L'immagine successiva appare accanto all'immagine precedente.
- Orientare la fotocamera in modo che la seconda immagine si sovrapponga ad una piccola parte del soggetto della prima immagine e premere il pulsante dell'otturatore per acquisire l'immagine successiva.
- Seguire la stessa procedura per acquisire le immagini successive della seguenza.
- Terminare la sequenza premendo il pulsante MENU oppure passare ad un'altra modalità terminata la registrazione dell'ultima immagine.

Registrazione di promemoria vocali

Immediatamente dopo lo scatto di una fotografia, è possibile inserire un breve promemoria vocale di 30 secondi.

- Posizionare il selettore delle modalità su [].
- Premere il pulsante MENU e selezionare il menu [Funzione] con il pulsante ▶.
- Selezionare [Registr. voce] con i tasti ▲ /
 ▼ e premere SET.
- Selezionare [Acceso] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- 5. Premere **MENU** per chiudere il menu.
- Inquadrare la foto e premere a metà corsa il pulsante dell'otturatore, quindi premerlo fino in fondo.
 - [PROMEM. VOCE] appare sullo schermo ed inizia la registrazione.
- Premere il pulsante dell'otturatore ancora una volta durante la registrazione oppure attendere 30 secondi.
 - Appare [FINE REGISTRAZIONE VOCE], quindi termina la registrazione.
 - Insieme alle immagini che sono state memorizzate insieme a un promemoria vocale viene visualizzata l'icona [②].




MODALITA VIDEO

Registrazione di video

Questa modalità permette di registrare dei brevi filmati su terra o sottacqua a una risoluzione di 320 x 240 o 640 x 480 pixel. Per la registrazione video su terra, quando la fotocamera NON è nella custodia impermeabile procedere come seque:

- Posizionare il selettore delle modalità su []:
- 2. Inquadrare l'immagine.
- 3. Premere il pulsante dell'otturatore.
 - La ripresa del filmato avrà inizio.
 - Premere il pulsante dell'otturatore un'altra volta per terminare la registrazione del filmato.

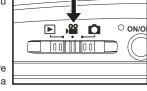

- Il tempo di registrazione dipende dallo spazio di memorizzazione e dal soggetto dell'immagine da registrare.
- Durante la registrazione di un video non è possibile utilizzare la funzione di zoom.
- Quando la fotocamera È nella custodia impermeabile e impostata su una delle modalità subacquee (modi Mare o Flash est.) si può modificare le modalità fotocamera su Video o Riproduzione premendo il pulsante di Display [DISP].



- Durante la registrazione di un filmato, il flash la funzione "10+2 sec." non sono disponibili.
- Se la vostra memoria SD/SDHC non fosse sufficientemente veloce per registrare video nel formato attuale, verrà visualizzata una icona di avvertimento [] la la registrazione si interromperà. In questo caso, selezionare una qualità video inferiore di quella corrente.
- Quando la fotocamera è regolata su una qualsiasi delle modalità scena subacquea (Mare, Snorkel, Flash Est Auto o Flash Est. Man.), il tasto del display scorrerà da: Standard ⇒ Standard con istogramma ⇒ Nessuna icona - Modalità riproduzione ⇒ Modalità filmati ⇒ Standard [Ripeti].

Riproduzione dei filmati

É possibile rivedere filmati registrati con la fotocamera. Se registrato è anche possibile riprodurre l'audio del video.

- Posizionare il selettore delle modalità su [].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- Selezionare il filmato desiderato con io tasti ◀ / ▶.
- 3. Premere il pulsante SET.

 - Per interrompere la riproduzione video, premere il pulsante ▼. In questo modo viene interrotta la riproduzione e il filmato viene riportato all'inizio.
 - Per mettere in pausa la riproduzione del filmato, premere il pulsante SET.

La riproduzione dei filmati viene messa in pausa. Per annullare la pausa, premere di nuovo il pulsante **SET**.




- I filmati video non possono essere visualizzati ruotati o ingranditi.
- Quando parte la registrazione non sono possibili regolazioni della messa a fuoco e dello zoom.
- Per la registrazione di filmati subacquei, impostare il giusto bilanciamento del bianco.
- In condizioni di scarsa luminosità può risultare necessario un accessorio di illuminazione video.
- Per la riproduzione dei filmati sul vostro computer, si raccomanda l'uso di Windows Media player o QuickTime Player.
- QuickTime Player è un riproduttore gratuito scaricabile su www.apple. com; e compatibile con Mac computer Windows.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento del programma di videoconferenza, fare riferimento alla relativa guida.
- Quando la fotocamera è regolata su una qualsiasi delle modalità scena subacquea (Mare, Snorkel, Flash Est Auto o Flash Est. Man.), il tasto del display scorrerà da: Standard ⇒ Standard con istogramma ⇒ Nessuna icona - Modalità riproduzione ⇒ Modalità filmati] Standard [Rijetti].

MODALITÁ RIPRODUZIONE

Visualizzazione delle fotografie

È possibile rivedere le fotografie registrate sullo schermo LCD.

- Posizionare il selettore delle modalità su [**▶**].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- Tramite i tasti ◀ / ▶ le immagini possono essere visualizzate in avanti ed indietro.
 - Per visualizzare quella precedente, premere il pulsante ◀.
 - Per visualizzare quella precedente, premere il pulsante ▶.
 - Durante la riproduzione delle immagini la pressione di ▲ / ▼ causa una rotazione di 90 gradi dell'immagine stessa.
 - Il tasto ▲ ruota l'immagine in senso antiorario, viceversa, il tasto ▼ le ruota in senso orario. Premendo il pulsante

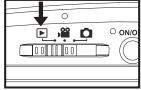



ingrandita

nella direzione opposta rispetto a quella in cui l'immagine era stata ruotata, l'immagine torna alla visualizzazione iniziale.

- Il pulsante ∮ ingrandisce l'immagine.
- Per tornare alla grandezza normale, premere ...



Quando la fotocamera è regolata su una qualsiasi delle modalità scena subacquea (Mare, Snorkel, Flash Est Auto o Flash Est, Man.), il tasto del display scorrerà da: Standard ⇒ Standard con istogramma ⇒ Nessuna icona - Modalità riproduzione ⇒ Modalità filmati ⇒ Standard [Ripeti].

- L'icona [□] appare con i dati video. I filmati non possono essere ruotati.
- Appare l'icona [9] con le immagini con promemoria vocale memorizzato.
- Premere il pulsante **SET** per riascoltare il promemoria vocale.

Visualizzazione delle anteprime

Questa funzione permette di visualizzare le immagini di anteprima sul monitor LCD, in questo modo è possibile cercare velocemente l'immagine desiderata.

- Posizionare il selettore delle modalità su [].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- Premere il pulsante ♠♠♠.
 - Le immagini vengono visualizzate nel formato anteprima.
 - Premere il pulsante ∮ per uscire dalla visualizzazione anteprime.
 - Usare i pulsanti ◀ / ▶ per andare alla pagina precedente o successiva.

00-0001

- Usare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare il file da visualizzare.
- Premere il pulsante SET.
 - L'immagine così selezionata appare a grandezza normale.



■ Potrebbe essere visualizzata in una anteprima l'icona [🖞], [📵], [😭].

Rimozione effetto occhi-rossi

Questa funzione permette di rimuovere gli occhi rossi dopo aver scattato la foto.

- Posizionare il selettore delle modalità su [].
- Con ◀ / ▶ selezionare l'immagine che si desidera modificare.
- 3. Premere il pulsante **MENU**.
- Selezionare [Rid occh ros] con i tasti
 ▲ / ▼ e premere SET.
- Selezionare [Eseguire] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- Visionare i cambiamenti sull'immagine modificata.
- 7. Per salvare l'immagine corretta, selezionare [Confermare] con i tasti
 - ▲ / ▼, e premere il tasto SET.
 - Al termine del processo, l'immagine originale viene sostituita da quella corretta.





Aggiunta di promemoria vocali

Per le immagini fisse scattate è possibile registrare un promemoria vocale per un massimo di 30 secondi. Il promemoria vocale può essere registrato una sola volta.

- 1. Posizionare il selettore delle modalità su [].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- Con i tasti ◀ / ▶ selezionare l'immagine alla quale si vuole associare il promemoria vocale.
- 3. Premere il pulsante dell'otturatore.
 - Sullo schermo appare [REGISTRAZIONE VOCE] e inizia la registrazione.
- Per interrompere la registrazione del promemoria, premere il pulsante dell'otturatore.

Riproduzione memo vocale

Premendo una volta il pulsante **SET** appare [RIPRODUZIONE VOCE] e inizia la riproduzione del promemoria vocale.




■ I promemoria vocali sono disponibili solo per le fotografie.

Protezione delle immagini

È possibile impostare le immagini in sola lettura per evitare di cancellarle per errore.

- Posizionare il selettore delle modalità su [].
- Con ◀ / ▶ selezionare l'immagine che si desidera proteggere.
- 3. Premere il pulsante MENU.
- Selezionare [Proteggere] con i tasti ▲ / ▼
 e premere SET.
- Selezionare [Singola] o [Tutte] con i tasti
 ▲ / ▼ e premere SET.
- Selezionare [Impostare] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
 - La protezione viene applicata e la fotocamera torna in modalità di riproduzione.
 - L'icona protezione [appare accanto alle immagini protette. Se è stato selezionato [Tutte], [appare accanto a tutte le immagini.



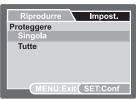



Annullare la protezione

Per annullare la protezione di una sola immagine, visualizzare l'immagine di cui si vuole annullare la protezione.

- Selezionare [Proteggere] con il pulsante ▲ / ▼ dal menu di riproduzione, quindi premere il pulsante SET.
- 2. Selezionare [Singola] o [Tutte] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- 3. Selezionare [Cancella Protezione] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
 - L'annullamento della protezione dell'immagine viene eseguito e la fotocamera torna nella modalità riproduzione.




■ La formattazione delle memory card SD/SDHC comporta l'eliminazione di tutti i file, indipendentemente dallo loro stato di protezione.

Cancellazione delle immagini

Cancellazione in Modo Fotografia (Funzione di Cancellazione Rapida)

Questa funzione permette di eliminare l'ultima foto scattata.

- Posizionare il selettore delle modalità su [] oppure [].
- 2. Premere il pulsante 🗑 .
 - L'ultima immagine e il menu di cancellazione rapida appaiono sullo schermo.
- Con i tasti ▲ / ▼ selezionare [Eseguire].
- 4. Premere il pulsante **SET** per confermare l'eliminazione.
 - Per non eseguire la cancellazione, selezionare [Cancellare], quindi premere SET.

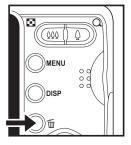

Eliminazione durante la modalità di riproduzione

Cancellazione di una sola immagine/ cancellazione di tutte le immagini

- Posizionare il selettore delle modalità su [**▶**].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- Con ◀ / ▶ selezionare l'immagine che si 2. desidera eliminare.
- Premere il pulsante m.
 - Viene visualizzato il menu di cancellazione
- Selezionare [Singola] o [Tutte] con i tasti
 - ▲ / ▼ e premere SET.
 - [Singolo Cancella]: I'immagine selezionata o l'ultima immagine.
 - [Tutte]: Cancella tutte le immagini della memoria ad eccezione di quelle protette.
- Selezionare [Eseguire] con i tasti ▲ / ▼ e premere **SET**.
 - Per non eseguire la cancellazione. selezionare [Cancellare], quindi premere SET.







NOTA

L'eliminazione di una immagine non comporta variazioni della numerazione seguenziale delle immagini. Esempio, se viene eliminata l'immagine 240la successiva verrà comunque nominata 241, la 240 non esiste più. In altre parole, al momento della cancellazione dell'immagine, viene ritirato anche il suo numero, e non viene più riassegnato come numerazione sequenziale.

OPZIONI DEI MENU

Menu Cattura

Questo menu consente di variare le impostazioni di base da usare mentre si scattano fotografie.







- Posizionare il selettore delle modalità su [].
- Premere il tasto MENU, e selezionare con ◀ / ▶ selezionare i menu [Cattura] / [Funzione] / [Impost.].
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata e quindi premere SET per aprire il menu relativo.
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere SET.
- 5. Premere **MENU** per chiudere il menu.

Setup Facile

Questa è un procedura di impostazione che con una semplice sequenza di passi aiuta permette l'impostazione corretta della fotocamera per l'uso sottacqua o su terra. Seguire le istruzioni su schermo. Quando si avrà acquisito maggiore familiarità con la fotocamera sarà poi possibile impostare manualmente la fotocamera facendo uso di tutte le opzioni di menu. Vedere a pagina 21 per ulteriori informazioni.

Modalità Scena

Selezionare da 15 modalità scena diverse in base alle condizioni di ripresa delle fotografie.

* Auto / Mare / Snorkel / FlashEst Auto / FlashEst MNL / Av / Tv / Sport / Paesaggio / Panorama / Scena notte / Fuochi d'art. / Spruzz.acqua / Cascata / Anti vibraz.:

- * [A] AUTO: Adatto alla maggioranza delle foto su TERRA. (Non adatto sottacqua). Nella modalità AUTO è possibile modificare qualsiasi altra impostazione della fotocamera in funzione delle condizioni in cui si effettuano le riprese.
- * [] MARE: Per foto sottacqua SENZA accessorio flash esterno a profondità superiori a 25ft/8m. Vedere a pagina 24 per ulteriori informazioni.
- * [] Snorkel: Per scattare foto subacquee SENZA accessorio flash esterno a profondità inferiori a 25ft/8m. Vedere a pagina 24 per ulteriori informazioni.
- * [a Plash est Auto: Per foto sottacqua CON accessorio flash esterno. Vedere a pagina 22 per ulteriori informazioni.
- * [a] Flash est. Man.: Per foto sottacqua CON accessorio flash esterno. Vedere a pagina 22 per ulteriori informazioni.
- * [Av] Av: Modo priorità di apertura. Per immagini su terra. possibile impostare manualmente l'apertura usando il pulsante SET. La velocità dell'otturatore sarà automatica in funzione dell'apertura scelta e delle condizioni di luce. Questa modalità è stata progettata per fotografi esperti che hanno familiarità con gli effetti di modifica dell'apertura.
- * [Tv] Tv: Modalità di priorità otturatore. Per immagini su terra. È possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore usando il pulsante SET. L'apertura sarà automatica in funzione dell'apertura scelta e delle condizioni di luce. Questa modalità è stata progettata per fotografi esperti che hanno familiarità con gli effetti di modifica dell'apertura.
- * [&] Sport: Per immagini su terra di oggetti in rapido movimento tipico degli eventi sportivi. La fotocamera usa una velocità dell'otturatore maggiore per prevenire l'immagine sfocata a causa del movimento rapido dell'oggetto, come ad esempio in una corsa automobilistica.
- * [🛕] Paesaggio: Per foto di terra di soggetti lontani come montagne o edifici. La fotocamera disattiva il flash e imposta la messa a fuoco su infinito.
- * [] Panorama: Per una serie di foto su terra che possono essere combinate usando software di editing del software. Se il computer non dispone di software per editing delle immagini, fare riferimento al CD fornito in dotazione alla fotocamera per ulteriori informazioni.
- * [*)] Scena notte: Per scattare foto di soggetti lontani di notte. È necessario usare un cavalletto o appoggiare la fotocamera su una superficie stabile per le scene notturne ed evitare foto che non siano messe a fuoco.

- * [*] Fuochi d'art.: Per foto di terra di fuochi d'artificio. L'uso di un cavalletto o l'appoggiare la fotocamera su una superficie stabile aiuta ad ottenere foto più nitide possibili.
- * [<u>w</u>] Spruzz. acqua: Per foto di terra di schizzi d'acqua. La fotocamera impiega la velocità massima di otturatore in modo da permettere di bloccare il movimento dell'acqua che schizza.
- * [So] Cascata: Per foto di terra di acqua che scorre. La fotocamera impiega la velocità minima di otturatore in modo da vedere il movimento dell'acqua che scorre.
- * [(1)] Anti vibraz.: Per immagini di terra in condizioni di luce scarsa. La fotocamera userà una velocità di otturatore più veloce e valore ISO più alto per ridurre lo sfocamento dovuto a movimento, tipico per la fotografia in condizione di scarsa illuminazione. Quando possibile si consiglia l'uso di un cavalletto o appoggiare la fotocamera su una superficie stabile in condizioni di scarsa illuminazione.



 Le modalità sottacqua hanno già una modalità antivibrazione integrata programmata nel software della fotocamera.

Dimensione

Imposta le dimensioni dell'immagine da catturare.

- * [10m] 3648 x 2736
- * [🖃] 2816 x 2112
- * [ДП] 2272 x 1704
- * [⊇m] 1600 x 1200
- * [VGA] 640 x 480

Qualità

Imposta la qualità (fattore di compressione) alla quale l'immagine viene catturata. Valori più alti corrispondono ad un minor fattore di compressione ed immagini di dimensioni maggiori.

- * [🔳] Super Fine
- * [🔲] Fine
- * [🖪] Standard
- ' [📭] Economica

Nitidezza

Imposta la nitidezza dell'immagine da catturare.

* Forte / Normale / Delicata

Colore

Imposta il colore dell'immagine da catturare.

* Standard / Vivido / Seppia / Monocromatico/ Rosso / Verde / Blu / Giallo / Viola

Saturazione

Consente di regolare la saturazione dell'immagine da scattare.

* Alta / Normale / Bassa

Bilanciamento del bianco

Regola il bilanciamento del bianco in diverse condizioni di luce e permette di scattare fotografie che si approssimano alle condizioni di luce percepite dall'occhio umano.

- * [Vuota] Automatico
- * [I BluWtr<25ft (Acqua blu con profondità inferiore a 25ft). Questo modo è l'ideale per lo snorkeling o l'immersione in acqua "blu".
- * [I BluWtr>25ft (Acqua blu con profondità superiore a 25ft). Questo modo è l'ideale per l'immersione in acqua "blu" più profonda.
- * [Image: a growth of the control o
- * [🖩] GrnWtr>25ft (Acqua verde con profondità superiore a 25ft).


 Questo modo è l'ideale per l'immersione in acqua "verde" più profonda con un contenuto di alghe molto alto.
- * [.a.] Incandescente
- * [💬] Fluorescente 1
- * [💬] Fluorescente 2
- * [💥] Luce diurna
- * [🖒] Nuvoloso
- * [🕰] Manuale

Bilanciamento del bianco manuale

La luce di sfondo potrebbe influire sul bilanciamento del colore delle vostre foto. Esempio, se una lampada alogena illumina un muro bianco, questi apparirà giallo, quando in realtà è bianco. Sotto l'acqua le immagini tendono ad essere bluastre, questo perché l'acqua filtra i colori rossi. Il bilanciamento del bianco della fotocamera include delle impostazioni che compensano le differenti condizioni di luce fori o sotto l'acqua. Nel caso in cui le opzioni presenti per il bilanciamento del bianco non fossero adatte, è anche possibile procedere con una impostazione manuale. La fotocamera digitale necessita di un punti bianco di riferimento. In base a questo calcola tutti gli altri colori.

Per regolare manualmente il bilanciamento del bianco della fotocamera, selezionare "Bil Bianc Man" dal menu Cattura. Mantenere la superficie bianca ad una distanza di 4in/10 cm dall'obiettivo in modo da riempire completamente lo schermo LCD. Inclinare lievemente la superficie bianca verso la sorgente luminosa o verso il sole.



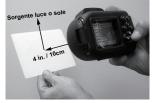

* Premere il pulsante SET per eseguire il bilanciamento manuale del bianco. Non impiegare il bilanciamento del bianco manuale in foto con il flash. Reimpostare il bilanciamento del bianco manuale al variare della profondità o delle condizioni luminose.

ISO

Imposta la sensibilità alla luce per scattare le immagini. Quando la sensibilità è maggiore (e l'indice ISO aumenta), è possibile fotografare anche in ambienti molto oscuri; tuttavia l'immagine risultante apparirà più sgranata.

* Auto / 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Misurazione

Seleziona il metodo di misurazione per calcolare l'esposizione.

- * [Media: Calcola la media della luce misurata sull'intero fotogramma, ma assegna un peso maggiore al soggetto posto al centro del riguadro.
- * [] Spot: Viene misurata una porzione molto piccola del centro dello schermo e viene calcolata l'esposizione.
- * [📓] Multi: L'esposizione viene misurata e calcolata per l'intera superficie dello schermo.

Modalità Cattura

Imposta la modalità di registrazione mentre si scattano delle fotografie.

- * [■,] Singola: Cattura una singola immagine alla volta.
- * [💷] Continuo: Permette lo scatto di 3 immagini in continuo.
- * [🗓] AEB: 3 immagini consecutive scattate in successione nell'ordine di esposizione standard, compensazione di sottoesposizione e compensazione di sovraesposizione.
- * [] SPIA: Per foto scattate in continuo ad un determinato intervallo di tempo. (Vedere pagina 26)
- * [🗟] Cont.flash: La modalità di acquisizione "Series + flash" (Serie e flash) permette di scattare una sequenza di 3 foto con il flash.
- * [📵] Burst: Permette di scattare foto in continuo mantenendo il pulsante premuto. Fintanto si tiene il pulsante dell'otturatore premuto, le foto vengono scattate fino a quando non viene esaurita la capacità della memoria.
- * [🔊] Pre-Shot: Pre-Shot aiuta ad ottenere lo sfondo desiderato, anche quando si deve chiedere a terzi di registrare l'immagine desiderata. In pratica, Pre-Shot è un processo a due fasi.
- * [] Scatto coppia: Questo modo permette di registrare le immagini di due persone e combinarle in un'immagine unica. Questo rende possibile l'inclusione dell'operatore in un'immagine di gruppo anche quando non c'è nessuno nei paraggi che può scattare la foto.
- * [] Scatto Album: Crea una disposizione tipo album per combinare 3 foto in un'immagine singola.



 Nelle modalità di acquisizione [Continuous], [AEB], [Burst], [Cont.flash], [Pre-Shot], [Coupl.shot] e [Album Shot], il promemoria vocale viene automaticamente fissato su [Disatt.].

Otturatore veloce

Quando Otturatore veloce è impostato su ON e si preme rapidamente il pulsante dell'otturatore, la fotocamera scatta un'immagine senza usare la messa a fuoco automatica (la messa a fuoco è impostata su infinito). Tuttavia, se si imposta "Ott. vel. off", la funzione di messa a fuoco automatica funziona anche se si preme rapidamente il pulsante dell'otturatore.

* Acceso / Spento

Memo vocale

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Registrazione di promemoria vocale" all'interno del manuale.

* Acceso / Spento

Lumin. LCD

Seleziona il livello di luminosità per lo schermo LCD.

Lo schermo LCD diventa più chiaro premendo ▲ e più scuro premendo ▼. La regolazione è compresa tra -5 e +5.

Zoom Digit.

Permette di scegliere se usare o meno lo zoom digitale mentre si fotografa.

* Acceso / Spento

Visualizzazione Data

La data di registrazione può essere stampata direttamente sulla foto. La funzione deve essere attivata prima di scattare la foto.

* Acceso / Spento

Menu Video

Questo menu consente di variare le impostazioni di base da usare mentre si registrano filmati.





- Posizionare il selettore delle modalità su [).
- Premere il tasto MENU, e selezionare con ◀ / ► selezionare i menu [Cattura] / [Funzione] / [Impost.].
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata e quindi premere SET per aprire il menu relativo.
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere SET.
- 5. Premere **MENU** per chiudere il menu.



■ Quando la fotocamera è regolata su una qualsiasi delle modalità scena subacquea (Mare, Snorkel, Flash Est Auto o Flash Est. Man.), il tasto del display (n°3) scorrerà da: Standard ⇒ Standard con istogramma ⇒ Nessuna icona - Modalità riproduzione ⇒ Modalità filmati ⇒ Standard [Ripeti].

Dimensione

Imposta le dimensioni del videoclip da registrare.

- * [VGA] 640 x 480
- * [🖳] 320 x 240

Qualità

Imposta la qualità (fattore di compressione) alla quale il video viene registrato.

- * [🖂] Fine
- * [🖪] Standard

Colore

Imposta il colore del videoclip da registrare.

* Standard / Vivido / Seppia / Monocromatico / Rosso / Verde / Blu / Giallo / Viola

Bilanciamento del bianco

Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione di questo manuale denominata "Bilanciamento bianco".



 Con la fotocamera impostata sulle modalità Mare o Flash Est (Flash Est. Auto /Flash Est Man), l'impostazione Bilanc. bianco avrà la stessa impostazione usata nella modalità di acquisizione immagine.

Bilanciamento del bianco manuale

Per regolare manualmente il bilanciamento del bianco della fotocamera, selezionare "Bil Bianc Man" dal menu Cattura.

Audio

Permette di scegliere se registrare o l'audio durante la registrazione video.

* Acceso / Spento

Lumin. LCD

Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione di questo manuale denominata "Luminosità LCD".

Zoom Digit.

Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione di questo manuale denominata "Zoom digitale".

Menu Riproduzione

Nella modalità [], configurare le impostazioni da utilizzare per la visualizzazione.



- 1. Posizionare il selettore delle modalità su [].
- 2. Premere il pulsante MENU.
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata e quindi premere SET per aprire il menu relativo.
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere SET.
- 5. Premere **MENU** per chiudere il menu.



■ Quando la fotocamera è regolata su una qualsiasi delle modalità scena subacquea (Mare, Snorkel, Flash Est Auto o Flash Est. Man.), il tasto del display scorrerà da: Standard ⇒ Standard con istogramma ⇒ Nessuna icona - Modalità riproduzione ⇒ Modalità filmati ⇒ Standard [Ripeti].

Correggere l'effetto occhi-rossi

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Rimozione effetto occhi-rossi" all'interno del manuale.

Proiez. Diapo.

La funzione proiezione diapositive consente di rivedere automaticamente le proprie immagini, in ordine sequenziale e una per volta.

* 3 sec / 5 sec. / 10 sec.

Proteggi

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Protezione delle immagini" all'interno del manuale.

Lumin. LCD

Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione di questo manuale denominata "Luminosità LCD".

Ridimensiona

Ridimensiona un'immagine precedentemente salvata. Il ridimensionamento sostituisce l'immagine originale con l'immagine modificata. Il ridimensionamento possibile è solamente riduttivo.

Qualità

Cambia la qualità (rapporto di compressione) di un'immagine registrata. Comprime le immagini per dimezzare le dimensioni o più, sovrascrive le vecchie immagini con una appena compressa. È solo possibile ridurre le dimensioni/ qualità dell'immagine, mai aumentarle.

Copia Scheda

Questa funzione permette di copiare i file dalla memoria interna della fotocamera a una scheda di memoria SD/SDHC. Ovviamente, è possibile effettuare questa operazione solamente con una scheda di memoria installata ed una memoria interna contenente file.

* Cancellare / Eseguire

Menu di configurazione

Consente di impostare il funzionamento della fotocamera nell'ambiente operativo.





- Posizionare il selettore delle modalità su [♠], [♠] oppure [▶].
- Premere il pulsante MENU e selezionare il menu [Impost.] con il pulsante
 .
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata e quindi premere SET per aprire il menu relativo.
- Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere SET.
- 5. Premere **MENU** per chiudere il menu.

Segnale

Consente di impostare se riprodurre o meno l'audio alla pressione dei pulsanti della fotocamera.

* Acceso / Spento

Azzer n° Foto

Crea una nuova cartella. Le immagini scattate vengono memorizzate nella cartella appena creata a partire dal numero 0001.

* Cancellare / Eseguire

Auto Off

Se per un certo periodo di tempo non viene eseguita alcuna operazione, la fotocamera si spegne automaticamente. Questa funzione contribuisce al risparmio energetico della batteria.

* 1 Min.: / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min. / Disat.

Data/Orario

Consultare la sezione di questo manuale "Impostazione data e ora" per ulteriori informazioni.

Impost. orig.

Riporta la configurazione della fotocamera alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'impostazione dell'orario non verrà azzerata.

* Cancellare / Eseguire

Lingua

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Scelta della lingua" all'interno del manuale.

Formatta

Fare riferimento al capitolo del manuale intitolato 'Formattazione della scheda SD o della memoria interna' per ulteriori dettagli.

Informazioni sul supporto

Visualizza lo spazio libero della memoria interna o della scheda di memoria.

Inf. Sistema

Mostra la versione del firmware della fotocamera.

Output Video

Imposta la compatibilità della vostra fotocamera con il sintema dell'dispositivo che si desidera collegare alla fotocamera.

* PAL/NTSC

TRASFERIRE FILE SUL COMPUTER


Requisiti del sistema

Windows	Macintosh
■ Pentium III 1GHz o superiore	■ PowerPC G3/G4/G5
■ Windows 2000/XP/Vista	OS 9.0 o superiore
■ 512MB di RAM	■ 256MB RAM
■ 150MB di spazio disponibile su	(512MB raccomandati)
disco rigido	■ 128MB di spazio disponibile su
■ Unità CD-ROM	disco rigido
■ Porta USB libera	■ Unità CD-ROM
	■ Porta USB libera

Scaricare i vostri file

- Inserire un'estremità del vostro cavo USB alla porta USB presente sul computer.
- Inserire l'altra estremità del cavo USB alla porta USB presente sulla fotocamera.
- 3. Accendere la fotocamera.
- Selezionare [PC] con i tasti ▲ / ▼ e premere SET.
- 5. Se si utilizza Windows, fare doppio clic su "Risorse del computer" sul desktop.
- 6. Cercare la nuova icona "Disco removibile".
 - Il "disco removibile' è la memoria interna (o la scheda di memoria) della fotocamera. Normalmente alla fotocamera corrisponde l'unità con lettera "E:" o lettere successive.
- 7. Fare doppio clic sul disco removibile e individuare la cartella DCIM.
- 8. Fare doppio clic sulla cartella DCIM per aprirla. Saranno visualizzate le cartelle in essa contenute.
 - Le immagini registrate e i filmati si troveranno in queste cartelle.
- Copiare e incollare o trascinare i file delle immagini e dei filmati in una cartella del computer.

Per gli utenti di Macintosh: Fare doppio clic sull'icona dell'unità del disco "senza titolo" o "senza etichetta" sul desktop. iPhoto verrà avviato automaticamente.

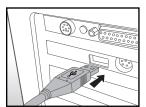

SOFTWARE DI EDITING

Quasi tutti i computer sono dotati di software di editing immagini tipo Windows Photo Gallery o Mac iPhoto, che permette di aprire, organizzare e modificare le proprie immagini. Se il proprio computer non include software di modifica immagini è probabile che si prenda in considerazione l'acquisto di uno.

Questi sono i collegamenti a software di editing per immagini che possono essere acquistati. Molti offrono versioni gratuite di prova:

Google Picasa: www.picasa.google.com

Adobe Photoshop (Elements): www.adobe.com

Arcsoft: <u>www.arcsoft.com</u> Ulead: <u>www.ulead.com</u>

SPECIFICHE (SOLO PER FOTOCAMERA INTERNA)

Elemento	Descrizione
Sensore immagini	Sensore 1/2,33" CCD (10,0 megapixel)
Risoluzione immagine	<fotografie> 3648 x 2736, 2816 x 2112, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480 <filmati> 640 x 480 (fino a 30 fps), 320 x 240 (fino a 30 fps)</filmati></fotografie>
Schermo LCD	2,7" full color TFT LCD (230K pixel)
Supporto di registrazione	Memoria interna 32MB (29MB disponibili per l'archiviazione delle immagini) Supporta memory card SD/SDHC (raccomandato 2GB o 4GB) (opzionale)
Formato file	JPEG, DCF 1,1, EXIF 2,2, AVI
Obiettivo	Obiettivo zoom ottico 5x Campo di variazione dell'apertura: 3,2 (W) - 4,8 (T) Distanza focale: 6,2mm - 31mm (equivalente a 37mm - 185mm su una fotocamera a 35mm)
Distanza messa a fuoco	Standard 0,5m a infinito Macro Grandangolo: 0,05m a infinito Tele: 0,35m a infinito
Velocità otturatore	1 - 1/2000 sec.
Zoom digitale	5x (Modalità scatto) 4x (Modalità riproduzione)
Area d'azione flash	0,5m - 3,0m (Grandangolo) 0,5m - 2,1m (Tele)
Uscite	CC IN'5V USCITA AV USB 2,0 compatibile
Alimentazione	Batteria a ioni litio ricaricabile (3,7V) Adattatore di alimentazione CA (5V/2A)
Dimensioni	Appros. 94 x 55 x 24mm (escluse parti sporgenti)
Peso	Appros. 132g (senza batterie e scheda memoria)

^{*} Le specifiche tecniche ed il design sono soggetti a modifica senza preavviso.

APPENDICE

Numero degli scatti effettuabili (fotografie)

La tabella sotto riportata indica il numero approssimativo di scatti effettuabili ad ogni diversa impostazione, sulla base della capacità della memoria interna e di una scheda di memoria SD/SDHC.

Dimensione Qualità		Memoria	Capacità scheda di memoria SD/SDHC		
Dimensione	interna	1GB	2GB	4GB SDHC	
	[🏢] Super Fine	4	179	358	716
[10M]	[🔲] Fine	7	276	553	1107
3648 x 2736	[🖪] Standard	10	382	766	1534
	[🖪] Economica	12	455	911	1825
	[Super Fine	8	322	644	1288
[6M]	[🔲] Fine	12	461	923	1848
2816 x 2112	[🗾] Standard	17	610	1221	2445
	[🖪] Economica	19	674	1349	2701
	[Super Fine	12	446	892	1784
[4m]	[_] Fine	22	793	1588	3179
2272 x 1704	[🗾] Standard	25	886	174	3551
	[🖪] Economica	29	1035	2073	4149
	[🏢] Super Fine	21	752	1504	3008
l (em)	[🔲] Fine	46	1596	3194	6394
1600 x 1200	[🖪] Standard	55	1913	3830	7666
	[🖪] Economica	60	2102	4207	8421
	[🏢] Super Fine	86	2983	5966	11932
[VGA]	[🔲] Fine	141	4864	9737	19487
640 x 480	[🗾] Standard	154	5302	10613	21241
	[🖪] Economica	185	6365	12740	25498

Tempo di registrazione residuo /secondo (filmato)

Dimensione Qualità		Memoria	Capacità scheda di memoria SD/SDHC		
	ır	interna	1GB	2GB	4GB SDHC
[VGA]	[🖂] Fine	00:00:17	00:10:18	00:20:38	00:44:18
640 x 480	[🖪] Standard	00:00:19	00:11:12	00:22:25	00:44:52
[Q]	[🔲] Fine	00:00:54	00:31:34	01:03:11	02:06:27
320 x 240	[🖪] Standard	00:01:03	00:36:33	01:13:10	02:26:27

^{*} Per evitare lo stop automatico oppure risultati inaspettati, è fortemente consigliata una memory card di almeno 10MB/Sec. Se impiegando una memory card SD/SDHC più lenta si subisce un errore, è possibile impostare la registrazione dei filmati a QVGA (320 x 240) e qualità standard.

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'INVOLUCRO SUBACQUEO

Importante: Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la fotocamera e l'involucro sott'acqua.

DC1000



Vista anteriore dell'involucro subacqueo



Vista posteriore dell'involucro subacqueo

Involucro subacqueo SeaLife DC1000:

- Profondità nominale e testata: 60m.
- Completamente rivestita di gomma per una maggiore resistenza agli shock.
- Impugnatura di gomma morbida.
- Porta delle lenti ottiche multirivestita per elevata trasmissione delle luce.
- Punto di montaggio accessori per uno (o due) flash esterni.
- L'ampio pulsante dell'otturatore e i larghi tasti a sporgenza assicurano una buona presa ed una estrema maneggevolezza anche se si indossano i guanti da immersione.



Parti metalliche composte da acciaio high-grade stainless.

OPERAZIONI NECESSARIE per l'involucro subacqueo


- Prima di impiegare la fotocamera sott'acqua, leggere attentamente e comprendere le istruzioni contenute in questo manuale.
- Non superare la profondità nominale di 60 m (200ft.) poiché vi saranno infiltrazioni.
- 3. Seguire queste importanti istruzioni di cura dell'O-ring, altrimenti vi saranno infiltrazioni nell'involucro impermeabile.
- 4. Non lubrificare l'O-ring.
 - Ispezionare e pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring da sabbia, capelli e altri detriti prima dell'uso. Pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring mediante la spazzola appositamente fornita.
 - Ispezionare attentamente l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring per scoprire eventuali danni (tagli, graffi, lacerazioni, crepe, ammaccature o qualsiasi altra imperfezione). Sostituire l'O-ring o portare in assistenza l'involucro subacqueo se l'O-ring o le superfici di contatto dell'O-ring sono danneggiate. Non utilizzare l'involucro subacqueo se l'O-ring o le superfici di contatto dell'O-ring sono danneggiate. Gli O-ring sostitutivi sono disponibili presso il rivenditore autorizzato SeaLife.
 - Assicurarsi che l'O-ring sia completamente collocato in sede nell'apposita scanalatura prima di sigillare l'involucro. L'O-ring non deve essere torto quando collocato nella sua scanalatura. Seguire attentamente le istruzioni di installazione e rimozione dell'O-ring contenute in questo manuale.
 - Sostituire l'O-ring ogni anno per garantirne una corretta sigillatura.
 Utilizzare solo O-ring approvati SeaLife progettati per la DC1000.
 - Immergere e sciacquare l'involucro subacqueo in acqua fresca dopo ogni uso. Utilizzare un panno pulito e morbido per asciugare l'involucro. Conservare la fotocamera e l'involucro solo dopo averli puliti con cura e asciugati totalmente.
- Chiudere ed agganciare lo sportello delicatamente per garantire un involucro ermetico.
 - Assicurarsi che l'O-ring sia saldamente al suo posto durante la chiusura ermetica dell'involucro.
 - Assicurarsi che non vi siano ostruzioni che impediscono una corretta sigillatura dell'involucro.
- 6. Non lasciare che umidità o sporcizia entrino nell'involucro quando aperto.
 - Evitare di aprire l'involucro esterno se bagnato oppure in ambienti umidi. Si raccomanda di aprire e caricare l'involucro in ambienti freschi ed asciutti, come ad esempio all'interno di una stanza con aria condizionata. Questo previene la possibilità che acqua od umidità restino intrappolate all'interno dell'involucro e quindi essere causa di appannamento o danno alla fotocamera.

- 7. Per ottenere delle ottime foto subacquee è necessario:
 - In condizioni di acqua pulita, controllare la propria galleggiabilità prima di scattare le foto e stare il più vicino possibile al soggetto distanza ideale da 2ft a 6ft/ 0,6m a 2m.
 - Utilizzare il Flash esterno SeaLife per esaltare i colori e ridurre la retrodiffusione.
- Conservare l'involucro a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.
 - Non esporre l'involucro alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
 - Non conservare l'involucro a temperatura estremamente alte, come ad esempio nell'abitacolo della macchina.

Vista interna dell'involucro impermeabile

Lo sportello dell'involucro impiega un O-ring per garantire una sigillatura impermeabile.

IMPORTANTE: NON lubrificare l'O-ring

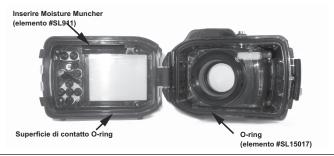

Importante: Pulire e ispezionare con cura l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring prima di ogni uso subacqueo in accordo con le istruzioni fornite in questo manuale.

Se fosse necessario sostituire l'O-ring, contattare il vostro rivenditore SeaLife per i pezzi di ricambio

Mantenere impermeabile la sigillatura

Tutti gli involucri SeaLife sono collaudati per qualità e tenuta impermeabile. È responsabilità dell'utente di avere cura dell'O-ring e delle superfici di contatto dell'O-ring per mantenere impermeabile la sigillatura. Seguire attentamente queste importanti istruzioni di cura dell'O-ring. Se non si seguono queste istruzioni, l'involucro impermeabile potrebbe mostrare infiltrazioni e la garanzia ne sarà invalidata

1. Ispezionare attentamente l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring per scoprire eventuali danni (tagli, graffi, lacerazioni, crepe, ammaccature o qualsiasi altra imperfezione) prima di ogni uso. Passare un dito lungo l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring per valutare l'eventuale presenza di danni. Sostituire l'O-ring o portare in assistenza l'involucro subacqueo se l'O-ring o le superfici di contatto dell'O-ring sono danneggiate. Non utilizzare l'involucro subacqueo se l'O-ring o le superfici di contatto dell'O-ring sono danneggiate. Gli O-ring sostitutivi sono disponibili presso il rivenditore autorizzato SeaLife.



Ispezionare e sostituire l'O-ring se danneggiato: A=Taglio, B=Strappo, C=Ammaccatura

 Ispezionare attentamente e pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring da sabbia, capelli e altri detriti prima dell'uso. Pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring mediante la spazzola appositamente fornita.



Ispezionare e pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring da capelli (n. 1), sabbia e altri detriti prima dell'uso (n. 2).

Pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring mediante la spazzola appositamente fornita.



- Assicurarsi che l'O-ring sia completamente collocato in sede nell'apposita scanalatura prima di sigillare l'involucro. L'O-ring non deve essere torto quando collocato nella sua scanalatura. Vedere a pag. 63 le istruzioni su come installare e rimuovere l'O-ring.
- Sostituire l'O-ring ogni anno per garantirne una corretta sigillatura. Impiegare solo O-ring approvati da SeaLife e disegnati per la DC1000 (elemento n°SL15017) O-ring di ricambio sono disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato SeaLife.

5. Dopo ogni uso sott'acqua:

- a. Immergere l'involucro sigillato in acqua fresca per circa 15 minuti. Nella maggior parte delle barche per immersioni offrono secchielli di acqua fresca specificatamente per l'attrezzatura fotografica subacquea. NON mettere l'involucro della fotocamera nell'acqua fresca destinata ad altra attrezzatura subacquea, come ad esempio la maschera, dato che potrebbe contenere detergenti dannosi per l'involucro.
- Premere più volte tutti i pulsanti di controllo mentre l'involucro impermeabile è immerso per pulire ogni residuo di acqua salata, sabbia o sporcizia accumulatasi durante l'uso.
- Utilizzare un panno pulito e morbido per asciugare l'involucro.
 Conservare la fotocamera e l'involucro solo dopo averli puliti con cura e asciugati totalmente.

Rapido testi di impermeabilità (prima di partire per le vostre immersioni)

Immergere per circa un'ora l'involucro impermeabile, senza fotocamera all'interno, in una vasca di acqua fredda. Posizionare sopra di esso un peso leggero in modo da farlo rimanere completamente sotto l'acqua. Prima di aprirlo asciugarlo attentamente e verificare la presenza di perdite. Se si rilevano della perdite, ispezionare attentamente l'O-ring o sostituirlo come sopra descritto. Ripetere nuovamente il test. Se l'involucro subisce ancora delle infiltrazioni contattate il vostro rivenditore autorizzato SeaLife per la manutenzione.

COME INSTALLARE E RIMUOVERE L'O-RING

Per installare l'O-ring:

Punto 1: O-ring e scanalatura dell'O-ring devono essere completamente puliti prima di installare l'O-ring.



Punto 2: Premere l'O-ring nella scanalatura come mostrato assicurandosi di non torcerlo o arrotolarlo.

Punto 3: Con due dita inserire l'ultima parte dell'O-ring nella scanalatura.



Punto 4: Chiudere con cura l'involucro per collocare saldamente in sede l'O-ring e aprire nuovamente l'involucro per assicurarsi che l'O-ring sia completamente in sede nella scanalatura. NON ingrassare l'O-ring.

Per rimuovere l'O-ring:

Punto 1: Premere l'O-ring lungo la scanalatura fino a che è completamente inserito.



Punto 2: Sollevare delicatamente e rimuovere l'O-ring dalla scanalatura.




COME APRIRE E CHIUDERE L-INVOLUCRO IMPERMEABILE

Punto 1: Premere la linguetta di blocco per aprire il fermo.



Punto 2: Aprire il fermo interamente per sollevarlo e rilasciarlo dall'involucro.

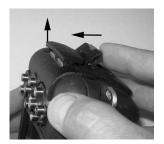

Punto 3: Aprire l'involucro come mostrato in modo da non far cadere la fotocamera interna.



Punto 4: Chiudere l'involucro e premere in giù il fermo per collocare saldamente in sede il fermo nell'involucro.



Punto 5: Premere giù il fermo finché la linguetta di blocco non scatta in posizione.



Installazione dell'adattatore del cavo ottico del Flash Link

L'adattatore Flash Link incluso con la vostra fotocamera collega il cavo ottico Flash Link alla custodia della fotocamera. Questo adattatore è necessario solo quando si impiega l'accessorio flash Esterno. I cavi ottichi (elemento SL962) e l'accessorio flash esterno (SL961, SL960D) sono opzionali e venduti separatamente. Per maggiori informazioni relative a questi accessori contattate il vostro rivenditore SeaLife o visitate il sito www.sealife-cameras.com.

Punto 1: Inserire il cavo ottico in una delle scanalature in modo da fermarlo saldamente. Il termine del cavo deve essere diretto verso il flash interno della fotocamera ma non dovrebbe sporgere fuori l'adattatore. L'adattatore è dotato di doppie scanalature così da poter collegare due flash.



Punto 2: Applicare l'adattatore Flash
Link attorno all'obiettivo e
premere fino al fino al blocco in
posizione. Ci sono due piccoli
meccanismi di blocco posti sul
bordo esterno dell'adattatore che
dovrebbero fissarsi sulla custodia
della fotocamera. Verificare che
l'adattatore sia orientato in modo
da essere allineato con la finestra
incassata del flash interno.



Punto 3: Quando il cavo e l'adattatore sono saldamente fissati, disponete i cavi lungo la parte inferiore della base del flash e lungo il braccio del flash. I cavi devono essere fissati al braccio del flash con las bandas di Velcro forniti con l'accessorio flash.





- Se si utilizzano due Flash Link, attaccare l'altro cavo nel secondo foro e seguire le istruzioni riportate sopra.
- Fissare il cavo ottica al braccio del Flash utilizzando stringhe in Velcro[®] (incluso con cavo Flash Link).
- Vedere il manuale d'istruzione del cavo ottico Flash Link per ulteriori dettagli e suggerimenti di risoluzione dei problemi.

Come installare l'involucro impermeabile

Installazione della fotocamera

- 1. Inserire batteria al Litio completamente carica nella fotocamera.
- Pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno di cotone asciutto e pulito.
- 3. Rimuovere il cinturino della fotocamera, dato che può impedire la corretta installazione della fotocamera dentro l'involucro.
- Usare Setup facile, nel menu di Cattura, per guidarvi tra le impostazioni per terra o subacquee corrette per la fotocamera. Vedere a pagina 21 per ulteriori informazioni.
- 5. È possibile impostare manualmente la fotocamera in modalità Mare o Snorkel (se non si usa l'accessorio flash esterno) o in modalità Flash Esterno (se si impiega un flash esterno come accessorio). Vedere a pag. 22 per le istruzioni dettagliate su come impostare le modalità Mare, Snorkel o Flash esterno della fotocamera.

Installazione dell'involucro



L'apertura e il caricamento dell'involucro va fatto esclusivamente all'aria fresca e asciutta, come ad esempio in una stanza con aria condizionata, al fine di evitare di intrappolare aria umida nell'involucro che può causare l'appannamento sott'acqua.

- Aprire l'involucro premendo la linguetta di blocco e sollevando il fermo. Non estendere lo sportello dell'involucro oltre il suo finecorsa poiché si può danneggiare l'area della cerniera.
- Ispezionare con cura l'O-ring per individuare eventuali danni e assicurarsi che l'O-ring sia saldamente collocato nella sua scanalatura. Se l'O-ring è danneggiato e richiede sostituzione, contattare il rivenditore locale autorizzato SeaLife o il Centro assistenza SeaLife.
- Pulire la porta dell'obiettivo in vetro dell'involucro utilizzando un panno di cotone asciutto e pulito. Si consiglia di applicare una soluzione antiappannamento sulla superficie interna della porta obiettivo dell'involucro.
- Inserire con cautela la fotocamera nell'involucro. Assicurarsi che la fotocamera sia asciutta e pulita.
- 5. Inserire una capsula essiccante antiappannamento Moisture Muncher (componente codice #SL911) nell'apposito slot speciale dentro l'involucro. Quando l'essiccante assorbe l'aria umida, esso cambia da blu a rosa chiaro. Sostituire la capsula essiccante quando il colore diventa rosa chiaro.

- Pulire l'O-ring e le superfici di contatto dell'O-ring mediante la spazzola appositamente fornita. L'O-ring non deve essere bagnato quando si sigilla l'involucro. Lasciare che queste aree si asciughino.
- L'O-ring deve essere assolutamente pulita di qualsiasi capello, sabbia o altra particella.
- 7. Non permettere che nell'involucro entrino gocce d'acqua, Altrimenti l'interno dell'involucro si appannerà.
- Chiudere saldamente lo sportello dell'involucro. Assicurarsi che non vi siano ostruzioni che impediscono la chiusura dell'involucro. Assicurarsi che lo sportello sia saldamente pressato contro l'involucro.
- 9. Chiudere il fermo dell'involucro. Assicurarsi che lo sportello sia uniformemente premuto contro il corpo dell'involucro. Controllare la presenza di evidenti interstizi che indicano che vi è qualcosa intrappolato. L'involucro potrebbe subire infiltrazioni se lo sportello non è uniformemente chiuso contro l'involucro quando chiuso. È normale vedere un piccolo intervallo uniforme tra lo sportello dell'involucro e il corpo.
- Non esporre l'involucro alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe favorire l'appannamento interno.

Test di fotocamera e involucro

- Premere il piccolo pulsante di alimentazione sopra l'involucro per accendere la fotocamera.
- Premere il grande pulsante di scatto all'esterno dell'involucro per scattare una foto di prova.
- 3. I pulsanti di alimentazione e scatto dovrebbero avere un'azione liscia e tornare nella loro posizione di riposo originale dopo la pressione. È normale avvertire una resistenza quando si premono i pulsanti di alimentazione e di scatto. Se i tasti non tornano nella posizione originale, immergere l'involucro impermeabile in acqua dolce per alcuni minuti e premere ripetutamente i tasti.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere la fotocamera. È consigliabile lasciare la fotocamera spenta finché non si è pronti a utilizzare la fotocamera per preservare l'energia della batteria.

Prima dell'immersione

- La maggior parte delle spedizioni di immersione dispongono di una bacinella di acqua dolce per le fotocamere. Con questa bacinella eseguire i test di infiltrazione prima dell'immersione.
- Tenere immersa per 15 secondi l'involucro con l'obiettivo rivolto verso l'alto. Tirare fuori dall'acqua con l'obiettivo rivolto verso l'alto ed osservare il monitor LDC alla ricerca di eventuali gocce di acqua.
- 3. Se non si rilevano infiltrazioni ripetere il punto 2 ma tenere la fotocamera sott0acqua per 2 minuti e rispezionare.
- 4. Se si rilevano infiltrazioni, asciugare l'involucro ed aprirlo con cautela ed ispezionare l'O-ring secondo le istruzioni contenute a pg 63.



 Se non fosse disponibile nessuna bacinella di acqua, effettuare il test immediatamente entrati nell'acqua.

Utilizzo e pulizia della fotocamera e dell'involucro subacqueo

Entrata in acqua con l'involucro

Importante: Come priorità seguire sempre le regole di sicurezza.

- Non tuffarsi in acqua con la fotocamera nell'involucro in mano. Farsela passare da qualcuno dopo essere entrati in acqua.
- Per consigli riguardanti la ripresa di immagini, fare riferimento a "Semplici
 regole per scattare foto subacquee eccezionali" a pg 73, oppure visitare
 il sito SeaLife <u>www.sealife-cameras.com</u> per la guida online su come
 scattare foto subacquee.
- 3. Sotto l'acqua per circa 30 secondi.

Dopo l'uso dell'involucro sott'acqua

- Prima di salire sulla barca, passare l'involucro a qualcuno già sulla barca.
- 2. Assicurarsi che l'involucro impermeabile sia collocato in una bacinella di acqua fresca disponibile su molte barche. Premere ciascun pulsante diverse volte per sciacquare l'acqua salata rimasta sotto i pulsanti. In questo modo si pulirà l'acqua salata dall'involucro della fotocamera e si eviterà che la stessa si asciughi sull'involucro della fotocamera e sull'O-ring. Non lasciare mai asciugare l'acqua sull'involucro della fotocamera. I cristalli di sale possono danneggiare l'O-ring, l'obiettivo e attrarre umidità. Asciugare l'involucro con un asciugamano morbido e pulito dopo averlo rimosso dalla bacinella d'acqua.
- Non esporre la fotocamera e l'involucro alla luce diretta del sole, ma tenerli all'ombra o sotto un asciugamano asciutto.
- Non è consigliabile estrarre la fotocamera dall'involucro mentre si è sulla barca. L'ingresso di aria umida nell'involucro potrebbe causarne l'appannamento.
- Se è necessario aprire l'involucro sulla barca, assicuratevi che voi e la fotocamera siate perfettamente asciutti prima di aprire l'involucro. Non consentire che l'interno dell'involucro o che la fotocamera si bagnino.

Pulizia dell'involucro dopo l'uso

- L'involucro sigillato deve essere completamente pulito con acqua fresca prima di aprirlo.
- Prima di aprire l'involucro, ogni cosa, incluse le mani, la testa e l'area circostante devono essere totalmente asciutti. Avere un asciugamento asciutto a portata di mano.
- Dopo aver aperto l'involucro, pulire la fotocamera, l'area dell'O-ring e tutte le parti interne con un panno di cotone asciutto e pulito.

Preparare l'involucro per la conservazione

- Prima di conservare l'involucro e la fotocamera, rimuovere le batterie, la scheda SD e tenerli in un'area pulita e asciutta. Assicurarsi che l'involucro e gli altri accessori siano puliti e asciutti prima di conservarli.
- Non conservare la fotocamera o l'involucro alla luce diretta del sole o in un'area buia e umida.

Semplici regole per scattare foto subacquee eccezionali

Scattare foto subacquee è molto diverso da scattare foto su terra. Qui sono riportati i suggerimenti più importanti per scattare foto eccezionali sott'acqua:

1. Acqua cristallina.

La presenza di acqua cristallina è essenziale per ottenere buone foto subacquee. Le microscopiche particelle fluttuanti nell'acqua, causano una scarsa visibilità e qualità delle immagini. Evitare di sollevare la sabbia con le pinne. Queste particelle in sospensione provocano quei piccoli punti nella foto chiamati "retrodiffusione". Ricordare sempre di limitare la distanza di scatto a 1/10 della visibilità dell'acqua. Esempio,se la visibilità è di 60 feet (18 m), mantenere una distanza di scatto entro i 6 feet (1,8m). L'impiego del SeaLife Digital Pro Flash riduce l'effetto di "retrodiffusione". Se non si impiega l'accessorio flash esterno, tenere il flash integrato della fotocamera SPENTO.

2. Rispettare la distanza di scatto ideale tra 50 cm e 1 m.

La distanza di scatto ideale è compresa tra 50 cm e 1,8 m. Questa distanza consentirà di ottenere foto dettagliate e dai colori esaltanti. Ricordare che la luce non viaggia molto velocemente sott'acqua, pertanto più vicini si sarà al soggetto, più colorate saranno le foto. Per colori migliori delle vostre foto, si raccomando l'uso del SeaLife Digital Pro Flash (elemento n° SL961).

3. Muoversi con calma e controllare la galleggiabilità neutra prima di scattare una foto.

È molto difficile scattare buone foto quando ci si muove. Guardarsi attorno per individuare opportunità di belle foto. Posizionarsi prima a un'angolazione ottimale, quindi ottenere la galleggiabilità neutra. Quindi utilizzare il display LCD per inquadrare perfettamente il soggetto, controllare la distanza di scatto e tenere ben ferma la fotocamera. Terzo, siate calmi e pazienti: Per ultimo: essere pazienti. Talvolta occorrerà attendere un po' che il pesce appena scappato via ritorni. Non inseguire il pesce, lasciare che il pesce venga vicino.



Tenere sempre sotto controllo la propria galleggiabilità neutra prima di scattare foto e osservare tutte le regole di sicurezza delle immersioni.

4. Scattare molte foto dello stesso soggetto. Se non piacciono si potrà sempre cancellarle in seguito.

Uno dei grandi vantaggi delle fotocamere digitali è di poter rivedere le foto ed eliminarle in seguito, pertanto scattare molte foto dello stesso soggetto. Uno dei modi migliori per apprendere a fotografare sott'acqua e dalla fotografie buone e da quelle non buone.

Utilizzare gli accessori SeaLife Flash per esaltare i colori e la luminosità.

L'acqua filtra la luce e i colori rosso e giallo, con il risultato di immagini più scure e bluastre. L'impostazione SeaLife DC1000 della modalità Mare e Snorkel correggerà la perdita di colori, ma è realmente efficace solo ad una profondità di circa 50ft/15m, dipendentemente dalla filtrazione solare disponibile e dalla limpidezza dell'acqua. Il modo più efficace per compensare la perdita di colore è l'impiego di una luce artificiale, come il SeaLife Digital Pro Flash. Il Flash si monta facilmente sul fondo dell'involucro. Il braccio flessibile consente di direzionare il flash verso il soggetto. Sull'involucro è possibile montare persino due flash per una illuminazione più uniforme e libera da ombre. Questo sistema blocca il flash integrato e previene il fenomeno della retrodiffusione. I bracci flessibili consentono di regolare rapidamente la direzione del flash.

Visitare il sito Web di SeaLife per ulteriori suggerimenti relativi alla fotografia subacquea.

Sul sito Web di SeaLife all'indirizzo <u>www.sealife-cameras.com</u> si possono trovare aggiornamenti al manuale e altri suggerimenti e consigli.

Chiedere al proprio rivenditore SeaLife per eventuali corsi di fotografia subacquea.

Molti dei rivenditori SeaLife offrono corsi di fotografia subacquea che includono prove pratiche così come molti consigli pratici e tecniche per la fotografia subacquea.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi all'assistenza, verificare i seguenti sintomi e le relative soluzioni citate nella tabella sotto. Se il problema persiste, contattare il vostro rivenditore locale Seallfe che provvederà alla manutenzione.

Sintomo	Causa	Soluzioni /Azioni correttive
La fotocamera non si accende.	La batteria non è inserita correttamente.	Inserire correttamente la batteria.
	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.
La batteria si scarica rapidamente.	La batteria non è completamente carica. La batteria non è stata utilizzata per molto tempo dopo essere stata caricata.	Per un miglior uso e perché durino più a lungo, si consiglia di lasciar scaricare completamente le batterie almeno una volta prima di utilizzarle.
La batteria o la fotocamera sembrano scaldarsi.	Lungo periodo di uso continuo della fotocamera o del flash.	
Pur premendo il pulsante dell'otturatore, la fotocamera non scatta la foto.	Il pulsante dell'otturatore non è premuto fino a fondo corsa.	Premere con delicatezza il pulsante dell'otturatore fino a fine corsa.
	La scheda di memoria non ha spazio libero.	Inserire una nuova memory card, oppure eliminare i file non desiderati.
	Il flash si sta caricando.	Attendere che il LED di stato sia verde.
	La scheda di memoria è protetta contro la scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.
Le immagini non appaiono sullo schermo LCD.	Il monitor LDC è scuro.	Regolare la luminosità dello schermo LCD dal menu.

Sintomo	Causa	Soluzioni /Azioni correttive
Anche se l'autofocus è attivo, la messa a fuoco non riesce.	L'obiettivo è sporco.	Pulire con un panno morbido e asciutto o con carta adatta per obiettivi.
	La distanza dal soggetto è minore del campo effettivo.	Tenere il soggetto entro il campo di messa a fuoco effettivo.
Il contenuto della memory card non può essere riprodotto.	Si sta tentando di riprodurre il contenuto di una scheda di memoria non formattata con questa fotocamera.	Inserire una memoria formattata da questa fotocamera.
I file non possono	Il file è protetto.	Annullare la protezione.
essere eliminati.	La scheda di memoria è protetta contro la scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.
Anche premendo i pulsanti della fotocamera, questa non funziona.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria
La data e l'ora sono sbagliate.	Non sono impostati i valori corretti di data e ora.	Impostare data e orario corretti.
Impossibile scaricare le immagini sul computer.	Lo spazio sul disco rigido del computer potrebbe essere insufficiente.	Controllare che il disco rigido abbia spazio libero sufficiente per eseguire Windows, e che l'unità di trasferimento dei file delle fotografie abbia una capacità almeno pari alla scheda di memoria inserita nella fotocamera.
	Nessuna alimentazione.	Impiegare un adattatore di alimentazione AC.
		Ricaricare la batteria.

Guida dei problemi per la fotografia subacquea

Sintomo	Causa	Soluzioni /Azioni correttive
Immagine non nitida	Impostazioni di messa a fuoco non corrette	fare riferimento a pagina 20 per le informazioni relative alla corretta impostazione della messa a fuoco
	Scarsa visibilità subacquea	Ridurre la distanza di scatto in acque con scarsa visibilità
	Eccessiva lontananza dal soggetto	Sott'acqua ridurre la distanza di scatto a 2m/6ft
	Lenti sporche	Ispezionare e pulire l'obiettivo
Immagine sgranata (pixelata)	Condizioni di scarsa luminosità	In condizione di scarsa illuminazione o maggiore profondità impiegare l'accessorio SeaLife Digital Pro Flash
Immagini blu o verdi	L'acqua assorbe le tonalità rosse e gialle	Regolare la fotocamera in modalità Mare ed impostare il bilanciamento del bianco adeguato
		In condizione di scarsa illuminazione o maggiore profondità impiegare l'accessorio SeaLife Digital Pro Flash

Sintomo	Causa	Soluzioni /Azioni correttive	
Immagini troppo luminose (sovraesposte) quando si impiega l'accessorio flash esterno.	Le impostazioni della fotocamera non sono ottimizzate	Impostare la modalità Flash esterno automatica.	
		Selezionare "macro Flash" [Premere il tasto del flash] per rendere il livello di esposizione dell'immagine più scuro.	
		Ridurre la luminosità dell'accessorio flash esterno ruotando in senso orario la manopola di controllo della luminosità.	
	Soggetti riflettenti	Allontanarsi dai soggetti molto riflettenti colorati in oro o argento.	
Immagini troppo scure (sotto esposte) quando si impiega l'accessorio flash esterno.	Le impostazioni della fotocamera non sono ottimizzate	Impostare la modalità Flash esterno automatica.	
		Selezionare "Far Flash" [Premere il tasto del flash] per rendere il livello di esposizione dell'immagine più chiaro.	
		Incrementare la luminosità dell'accessorio flash esterno ruotando in senso anti orario la manopola di controllo della luminosità.	
Altri problemi?	Si prega di fare riferimento alla guida alla risoluzione dei problemi presente online sul sito www.sealife-cameras.com.		

SPECIFICHE TECNICHE DELL'INVOLUCRO

Involucro impermeabile:

Profondità: Test di profondità individuale fino a 200' (60m)

Comandi: Pulsanti di controllo per alimentazione, otturatore,

zoom, LCD, Menu, 4 pulsanti di navigazione, SET ed

Elimina.

O-ring: Silicone

Attacco obiettivo: Porta delle lenti ottiche multirivestita con anello ad

aggancio per adattare l'obiettivo accessorio.

LCD: Finestra in policarbonato di grado ottico

Attacco treppiede: Standard cavalletto 1/4-20 per adattare accessori.

Sagola: Sagola imbottita con fermaglio di attacco girevole.

Telaio: Hardware metallico Acciaio Marine Grade Stainless

Materiale: Involucro in policarbonato ultrafuso di gomma.

333 gr. (solo involucro senza fotocamera interna) 472 gr. (involucro con fotocamera interna)

Dimensione: 3,5"A x 5,5"L x 3,4"P inch

8,9 x 14 x 8,6 cm

Temperatura di

Peso:

Da 33° F a 110° F

esercizio:

Temperatura Da 20° F a 140° F

conservazione:

Garanzia: Garanzia di 1 anno.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

SL10025 Aprile 2009